




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

МОДУЛЯ «КАЗАН + МАНГАЛ»

(изделие представлено в базовой расцветке)

ВВЕДЕНИЕ


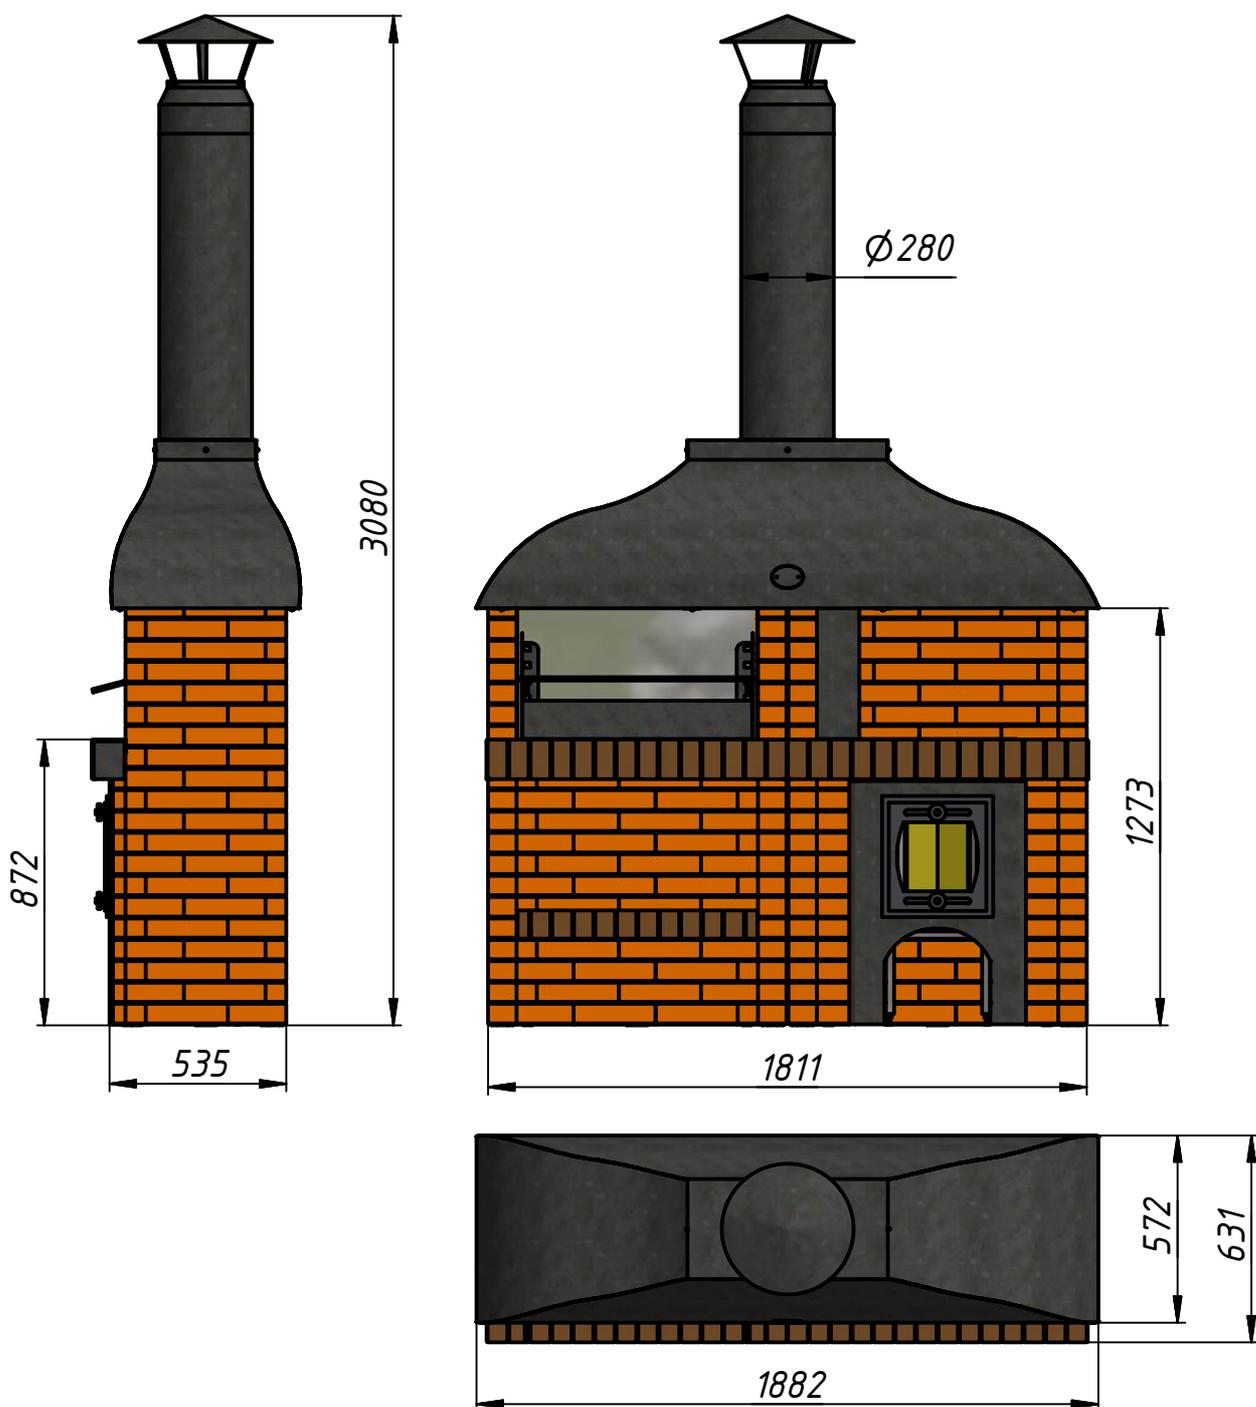


- При сборке рядов контролировать вертикальность, горизонтальность, параллельность и перпендикулярность блоков.
- Зазор между блоками мангала и казана около 5 мм.
- Кирпичные блоки (и пластины перевязки) склеивать точечно термостойким герметиком. На каждый блок или пластину достаточно несколько точек.
- Все блоки пронумерованы по месту расположения - слева направо по часовой стрелке. Первая цифра - номер ряда, вторая - номер блока в ряду, буква К - казан, М - мангал.
- Внимание! Модуль Мангал всегда слева, а Модуль Казан - справа!
Порядок размещения изменять нельзя!

Желаем Вам успешной работы!

1



На стартовых пластинах м22 и м23 закрепить шпильки к1 (14 шт.), как показано на схеме.
Установить пластины с закрепленными на них шпильками на заранее подготовленное основание.

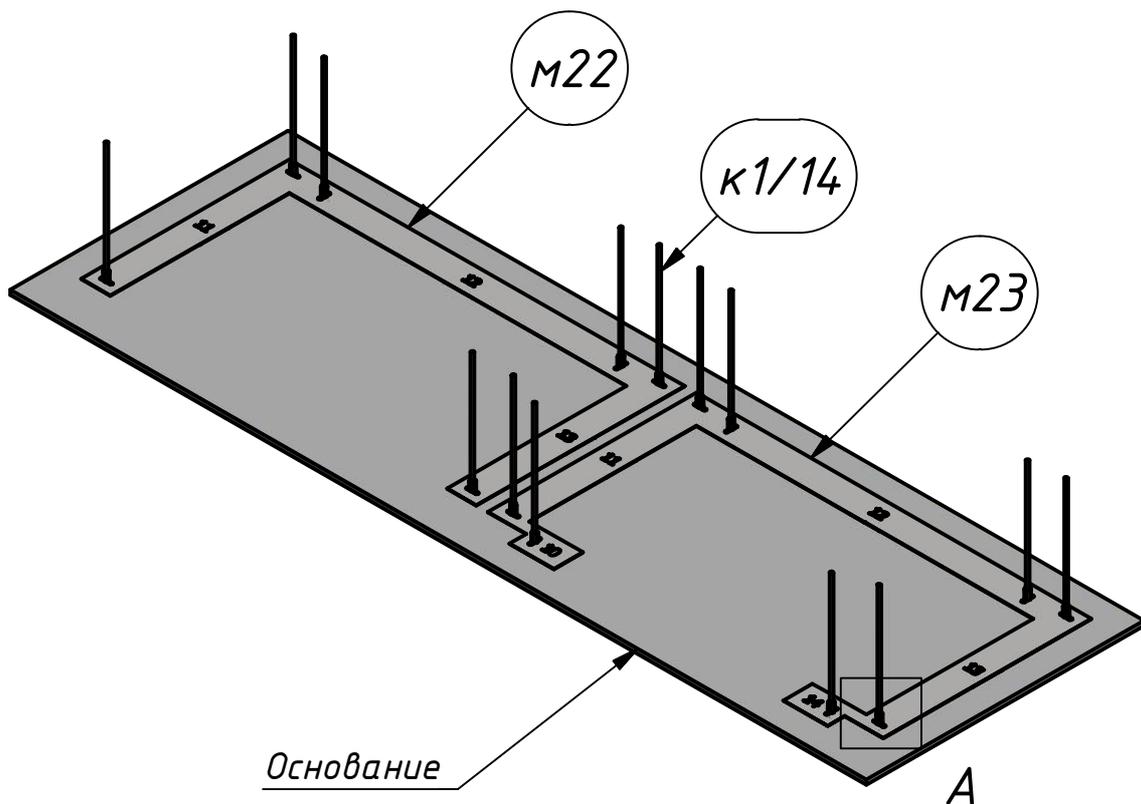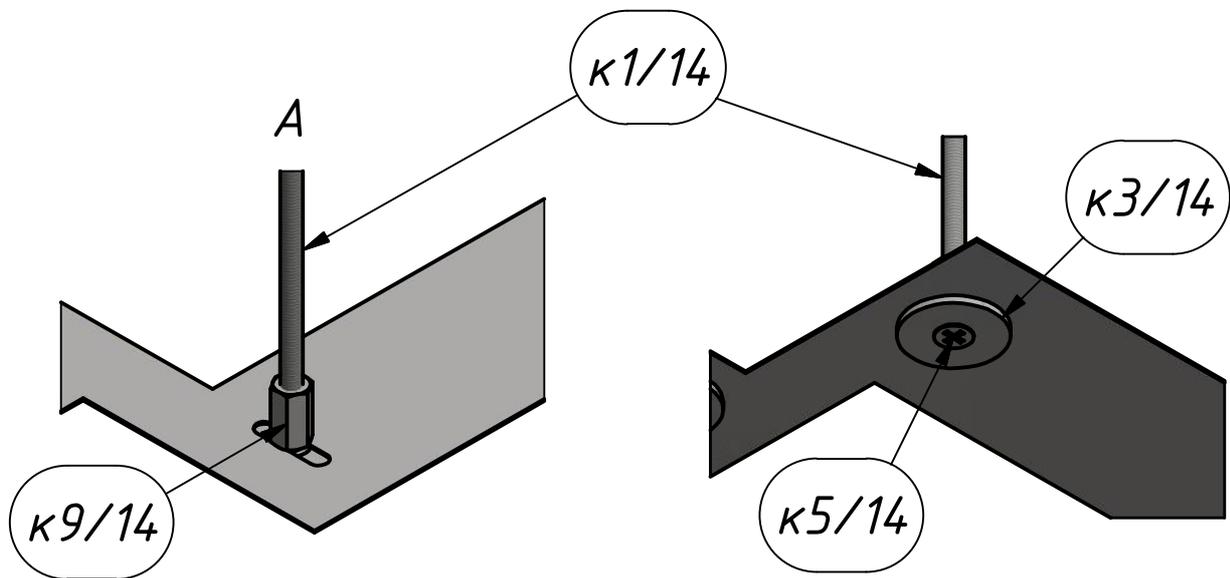


Внимание! На первые четыре ряда идут шпильки длиной 260 мм, упакованные отдельно (54 шт.) и помеченные синей изолентой.
На последний, пятый ряд идут 12 шпилек длиной 280 мм. – они помечены красной изолентой.

2

Блоки, в соответствии с нумерацией, надеть на шпильки, склеивая их между собой герметиком и скрепляя гайками через пластины (см. шаги 3, 4).

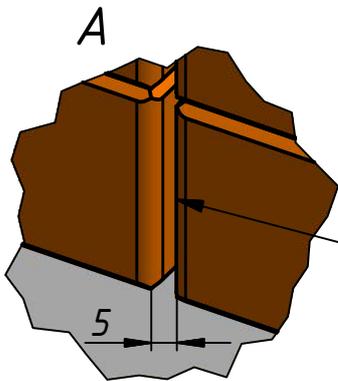
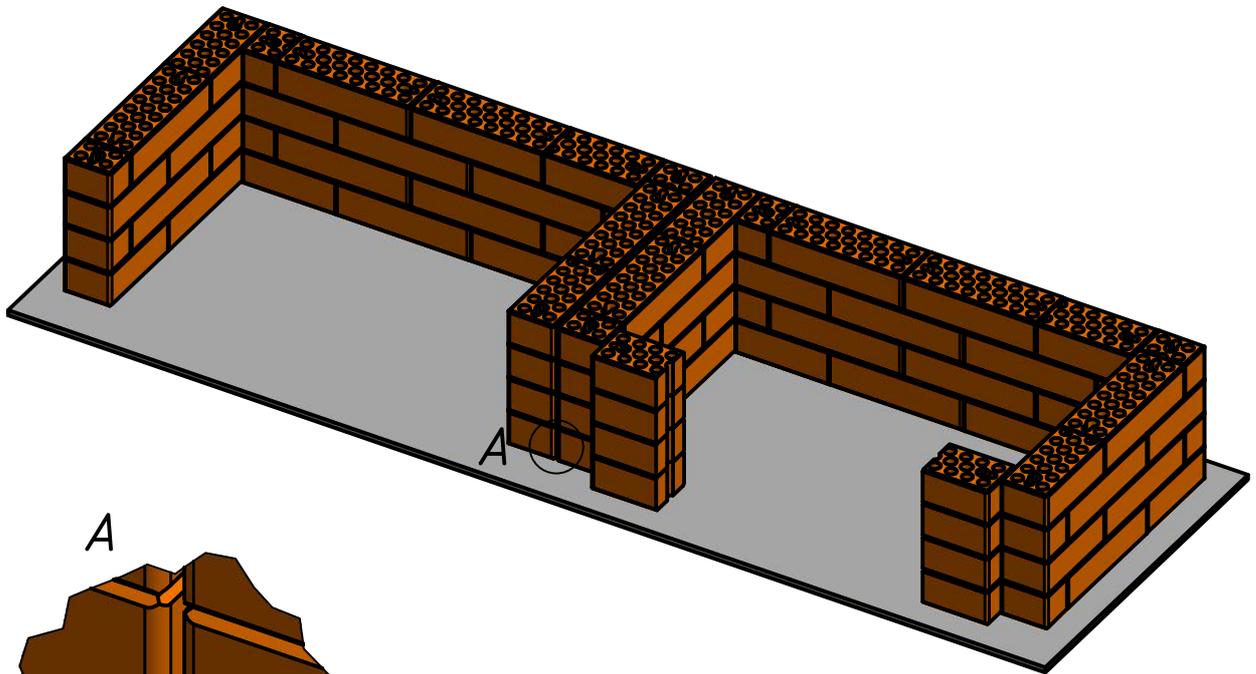


Между блоками мангала и тандыра зазор около 5мм

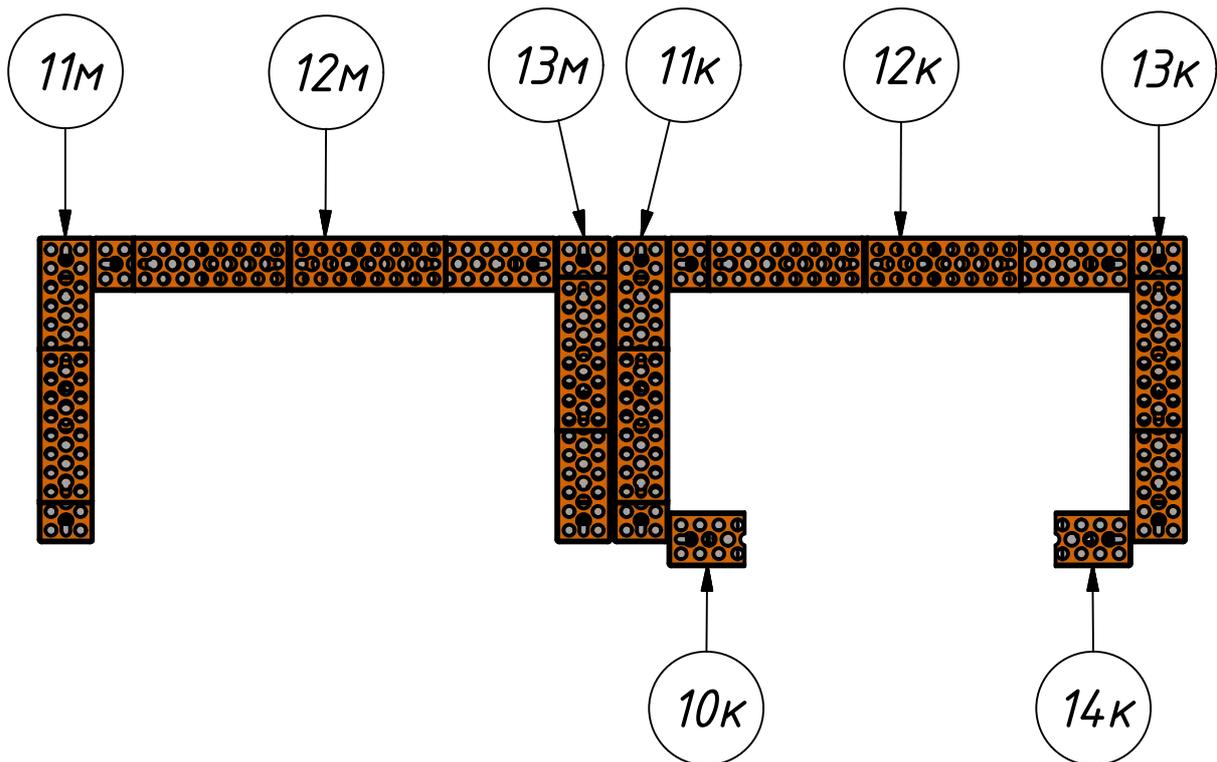


3

При помощи герметика приклеить на блоки первого ряда полку мангала нижнюю и пластины 24 и 25 с одинаковым отступом от краёв блоков (около 10 мм). При необходимости, скорректировать положение блоков.


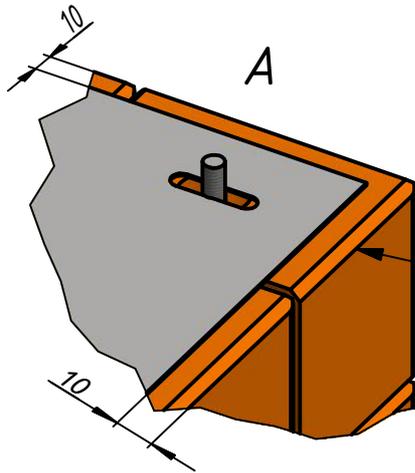
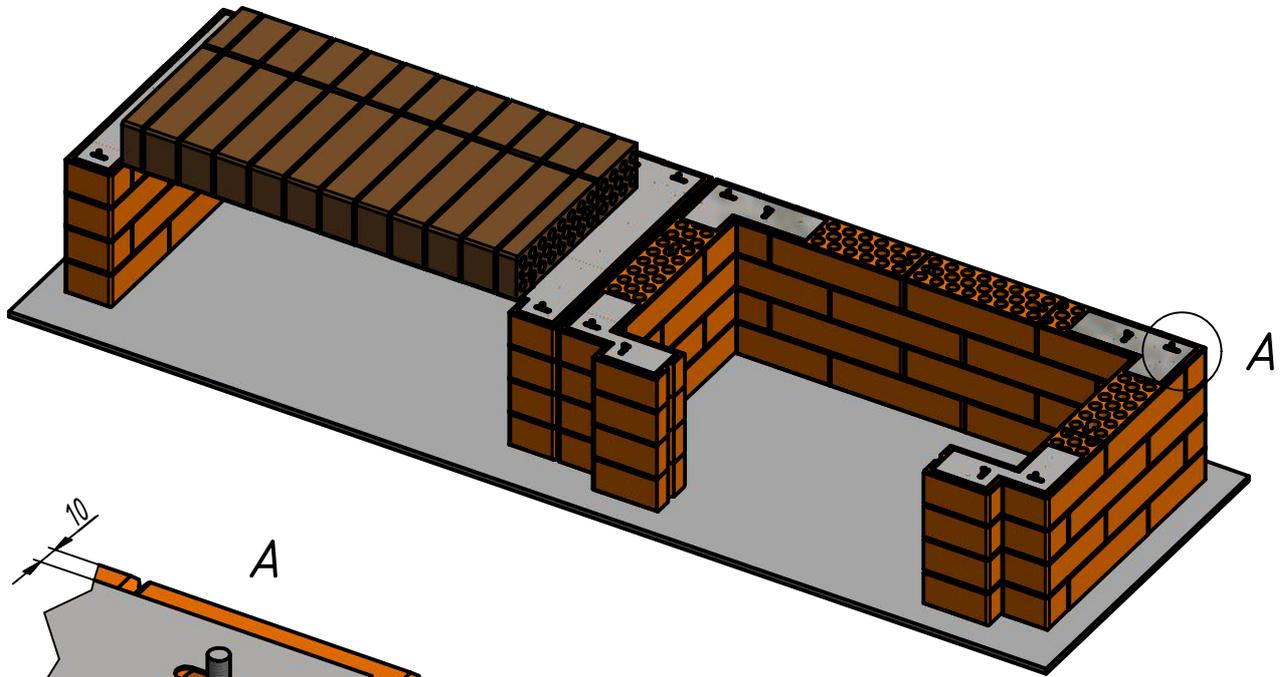


Расстояние между краями пластин и блоков около 10мм

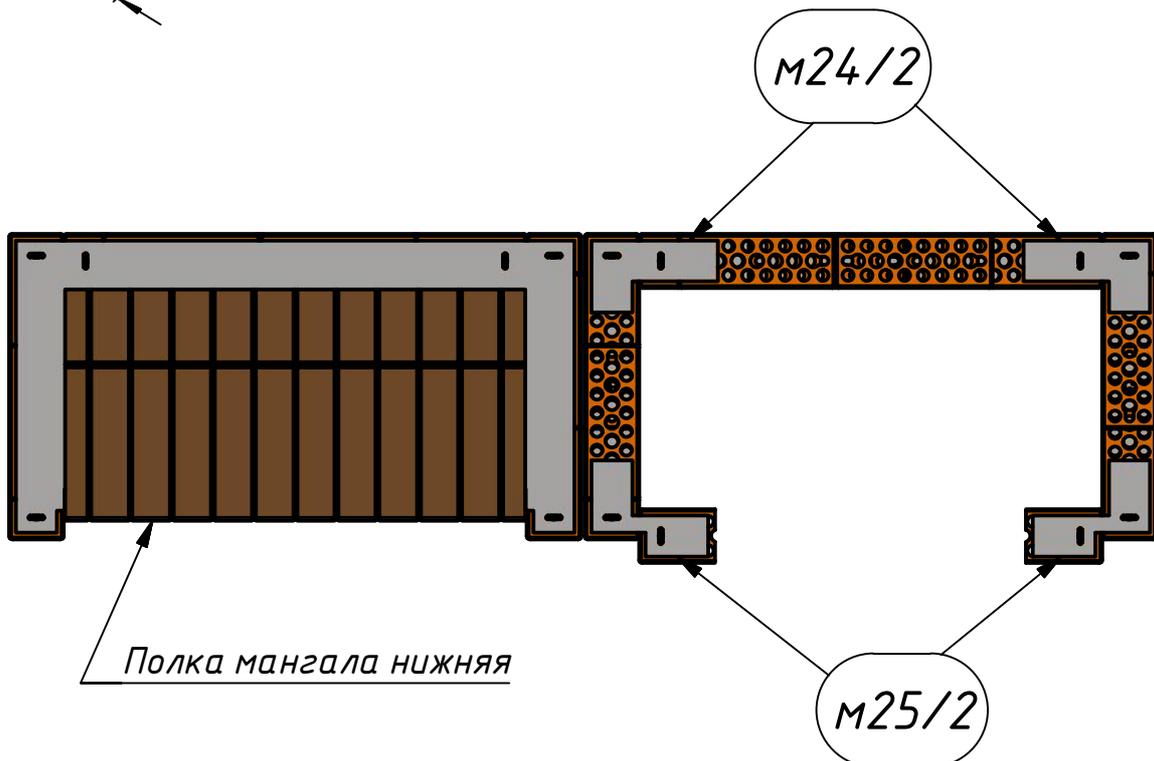



4

Зафиксировать пластины высокими гайками к9, закрутив их по центру отверстий в кирпиче (так, чтобы они не мешали блокам следующего ряда), после чего вкрутить шпильки к1 второго ряда.

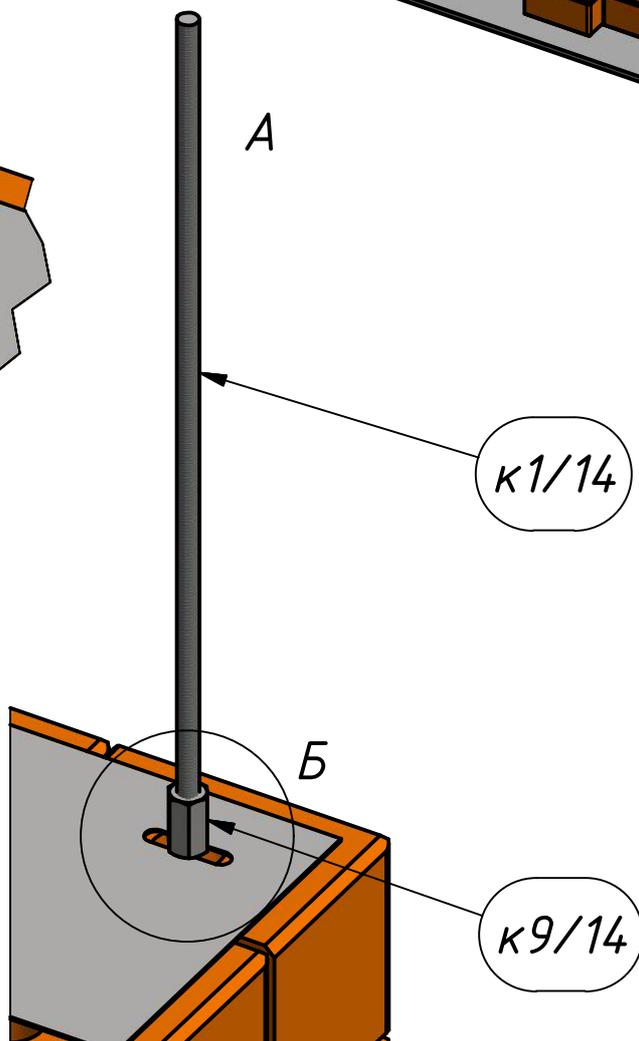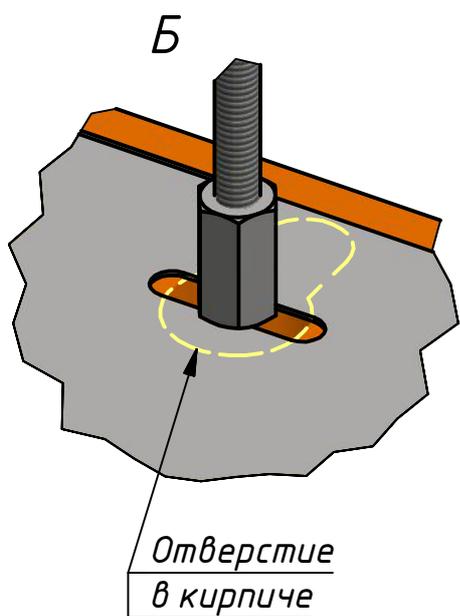
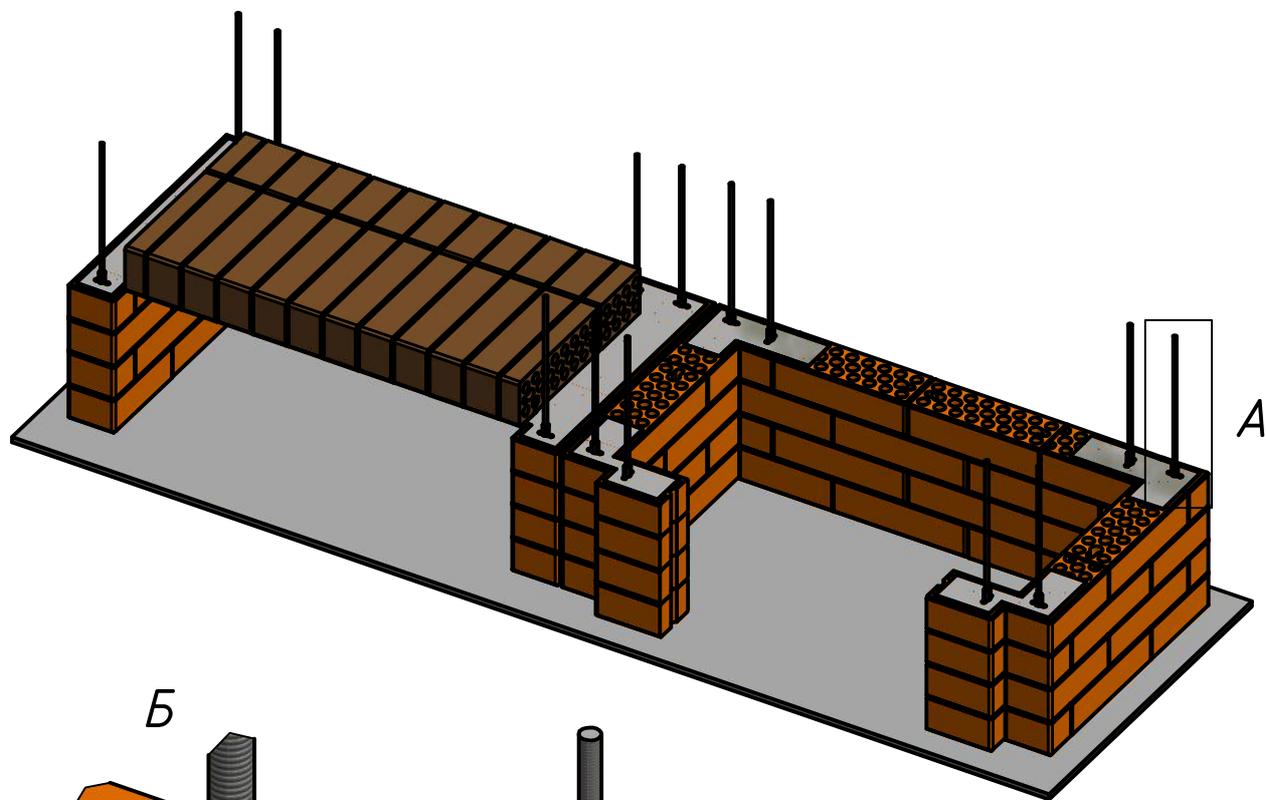


5



Аналогично блокам предыдущего ряда, установить блоки второго ряда, приклеить пластины, закрепить их высокими гайками и вкрутить шпильки (см. шаг 6).

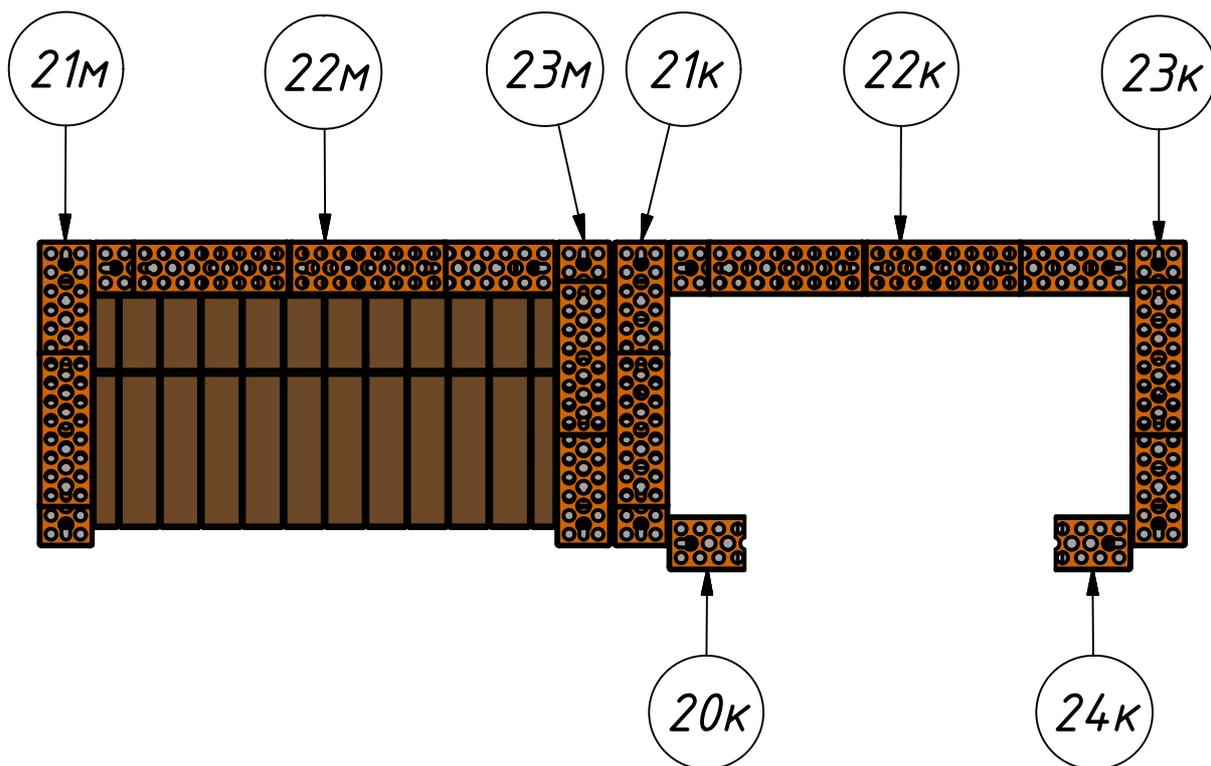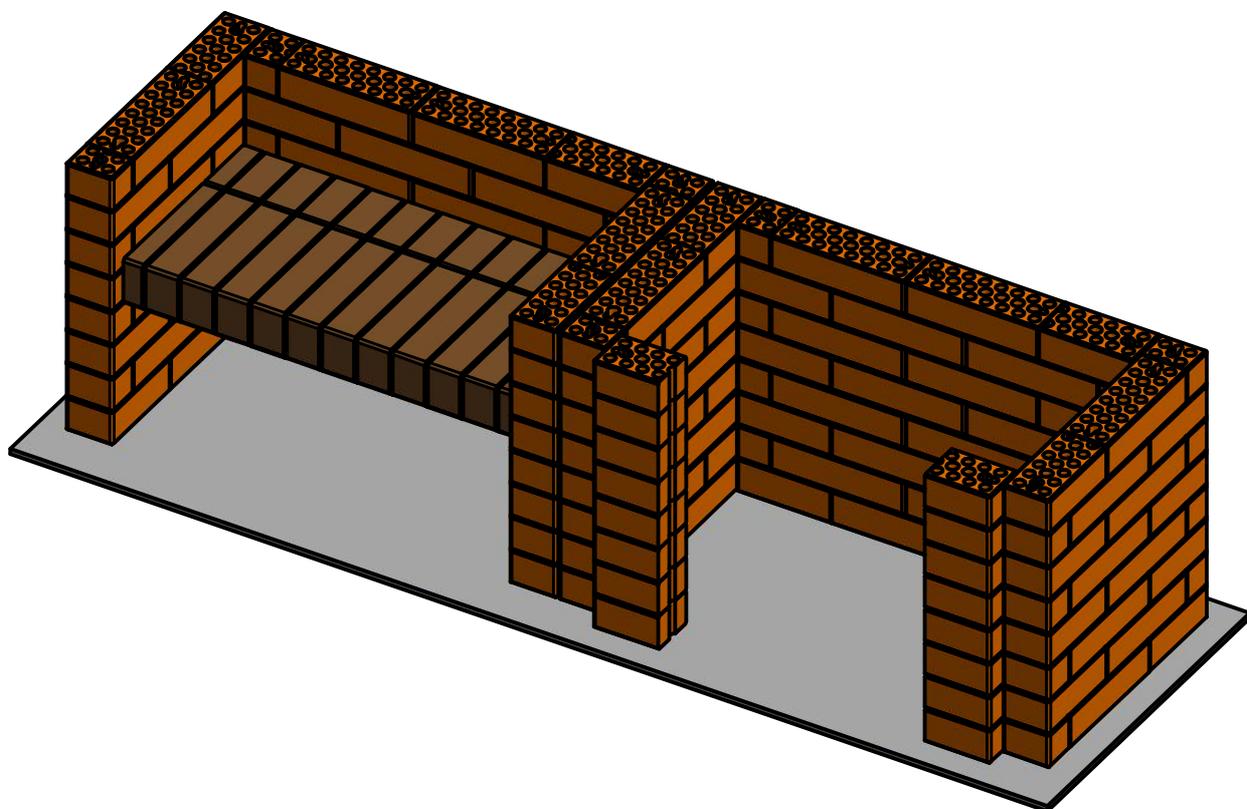

6

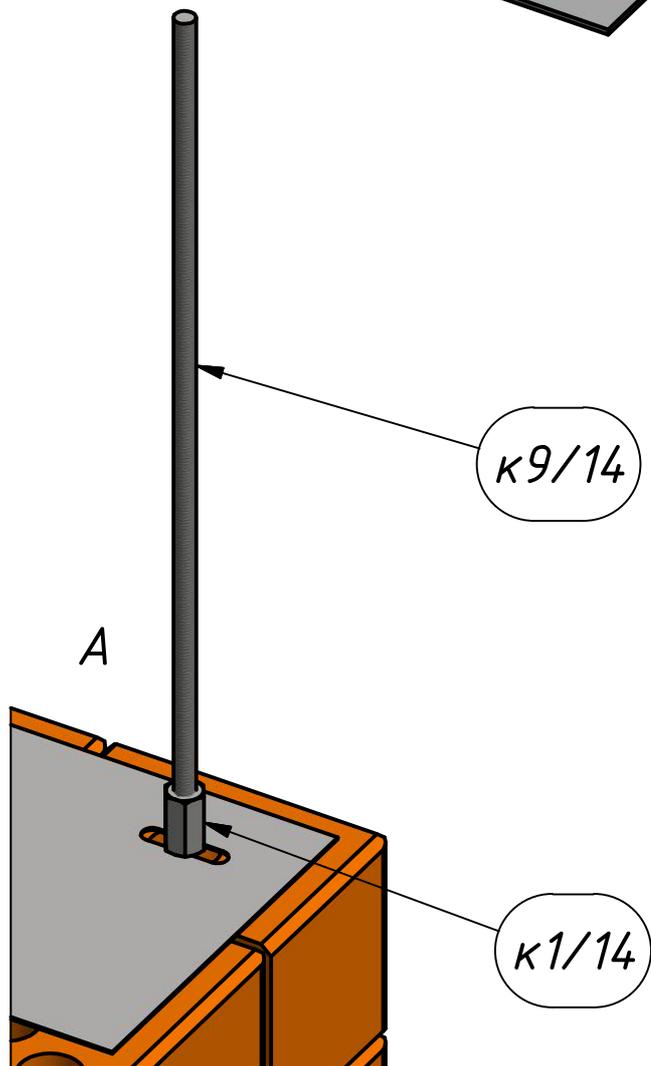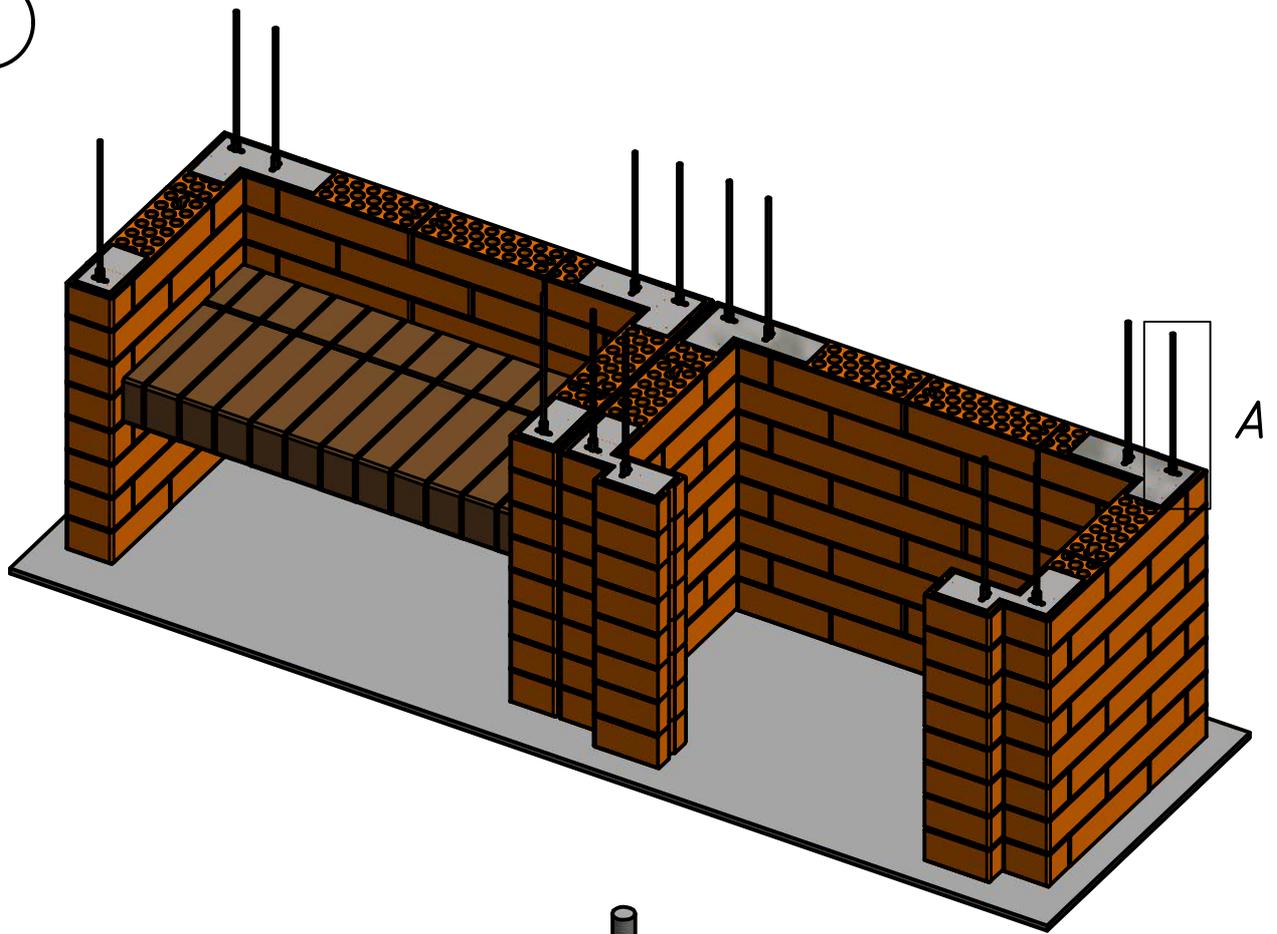


7

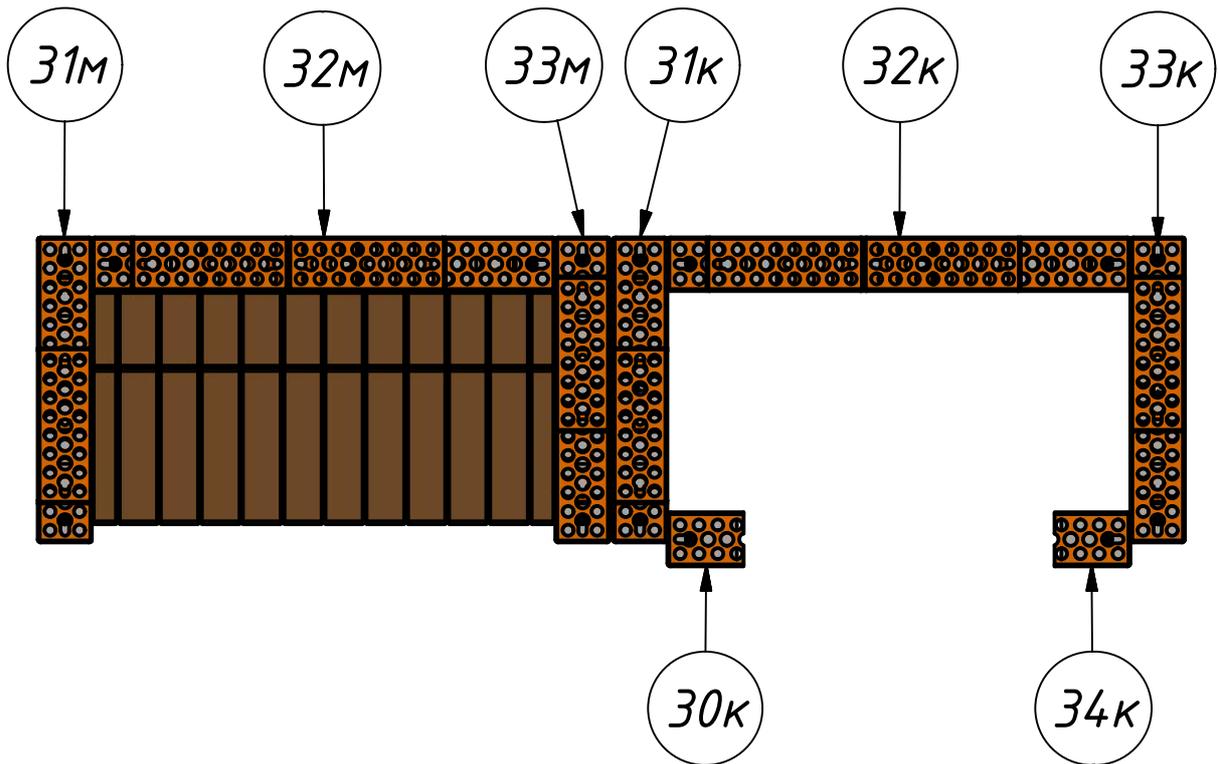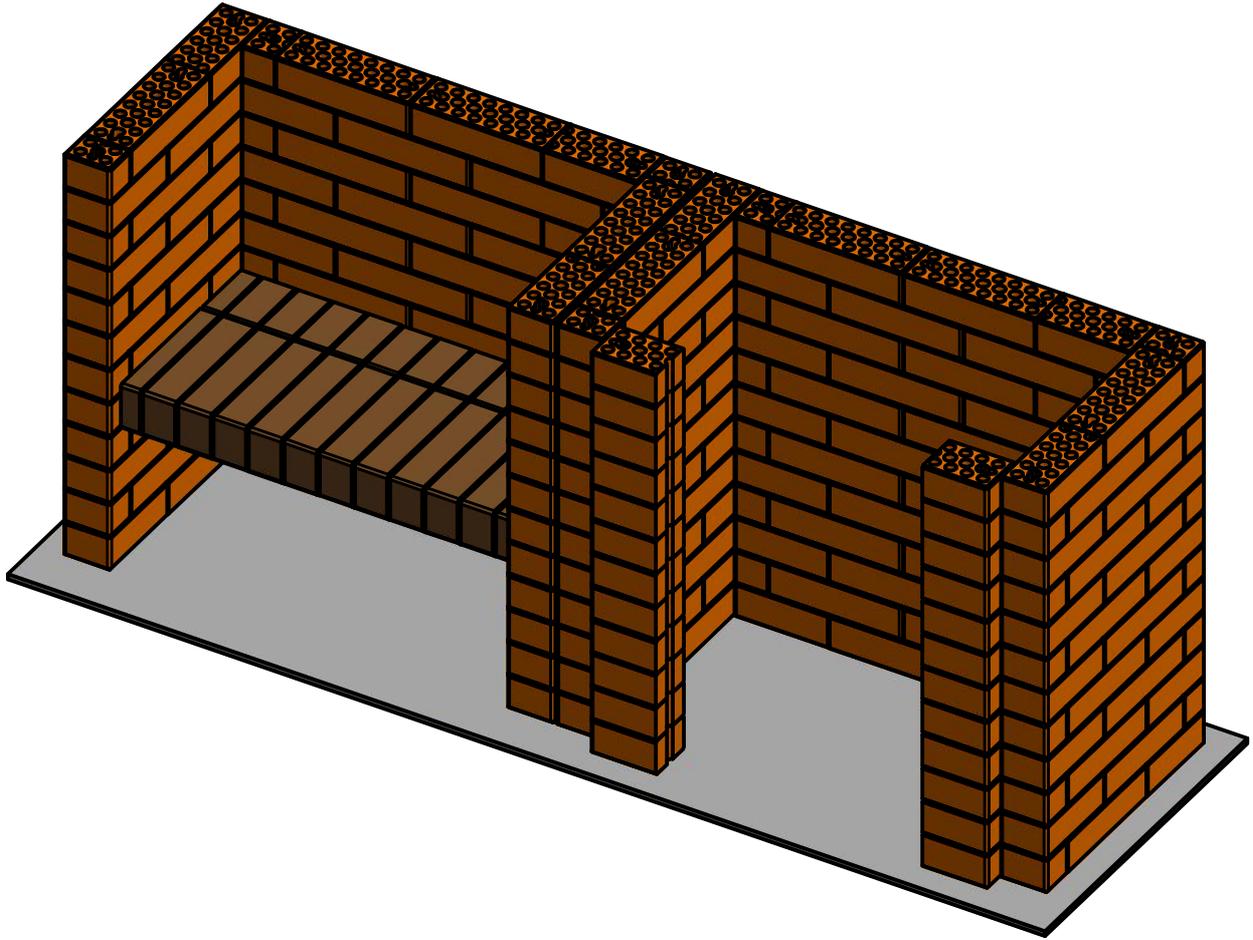



8

Установить столешницу мангала, аналогично полке нижней, и зафиксировать ее при помощи гаек М9 (7шт.).
 На подставку М18 внутри кирпичной облицовки установить печь казана в сборе. С помощью болтов ножек К8 и гаек К11 скорректировать её высоту так, чтобы печь была на 5 мм ниже верха кирпичей столешницы мангала.













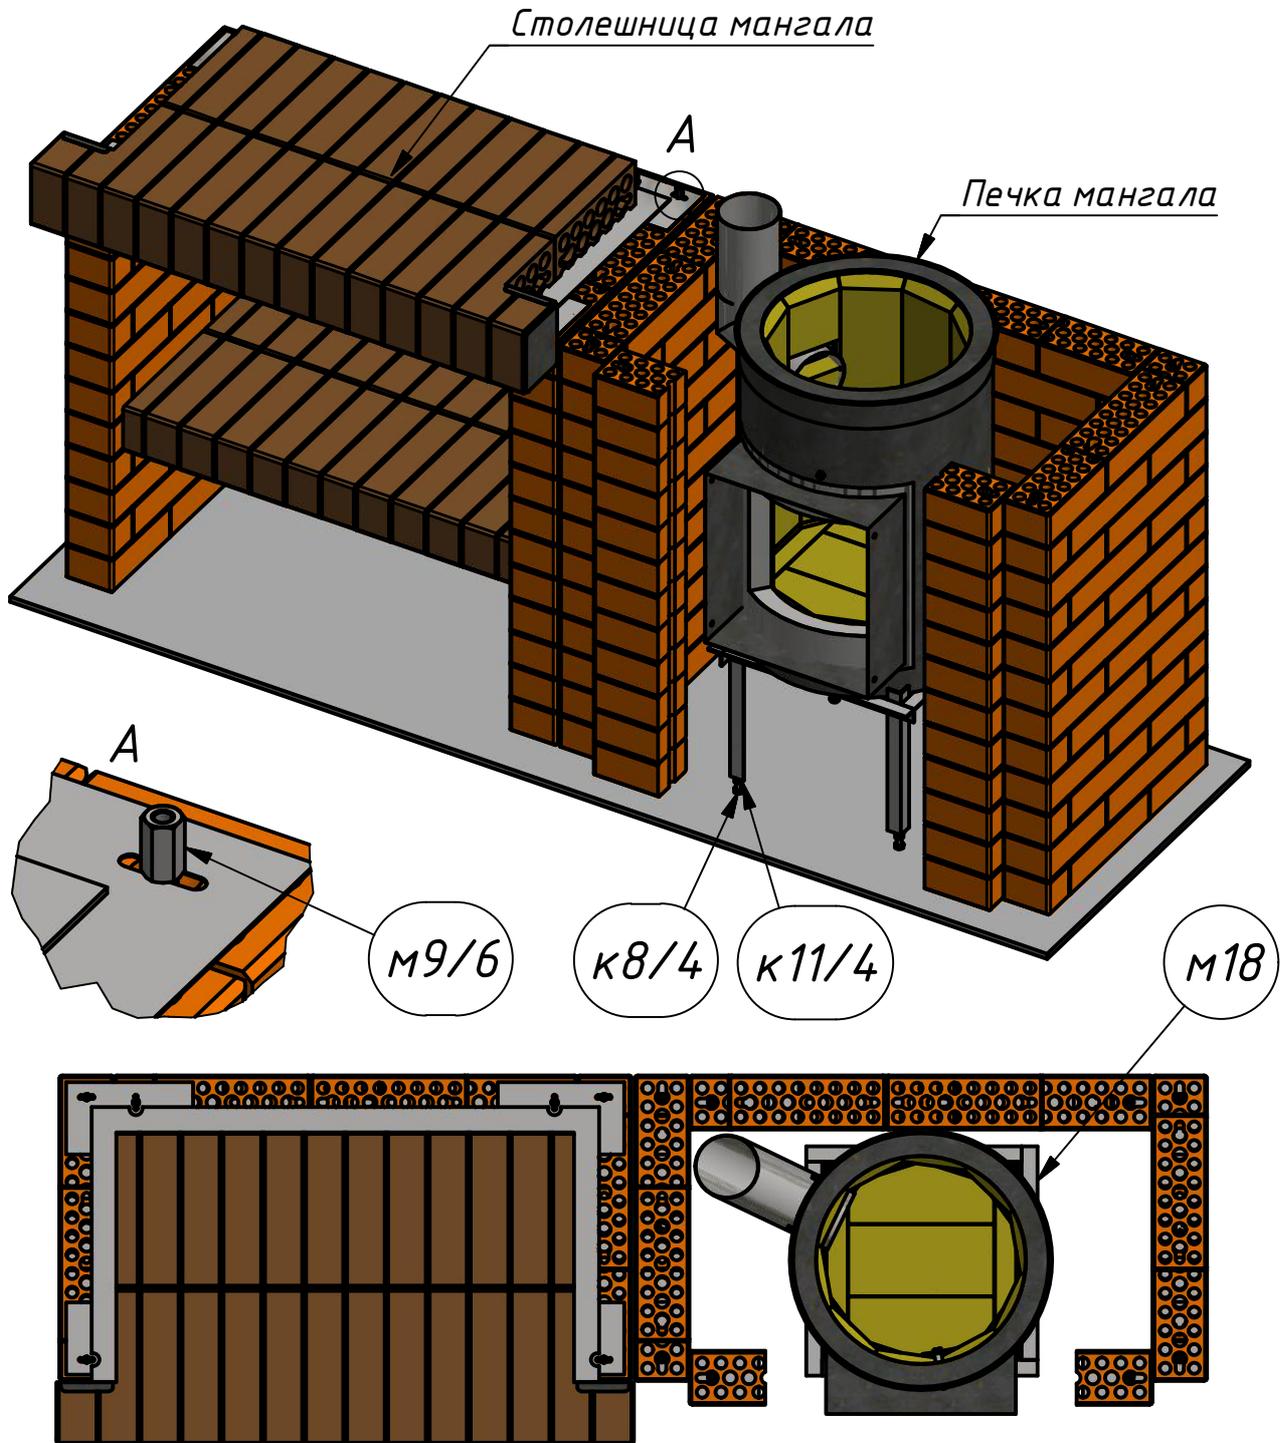


Примечание: Если ставить печь всборе тяжело и неудобно, можно вынуть из неё шамотное наполнение, установить корпус печи, после чего заложить шамот обратно (см. Приложение 1: Печка мангала).


Приложение 1: Печка казана

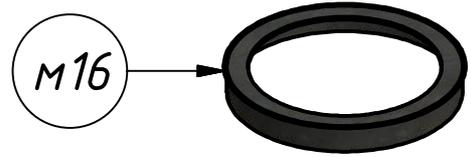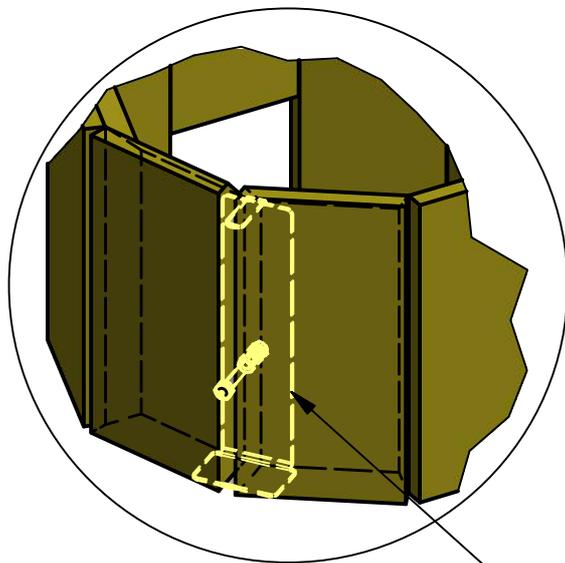

A

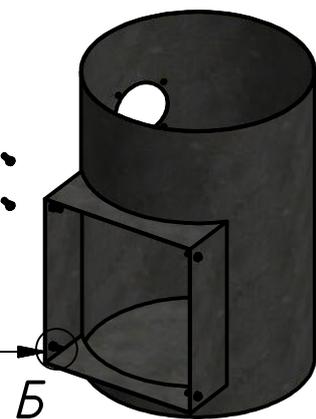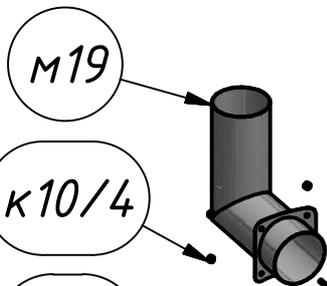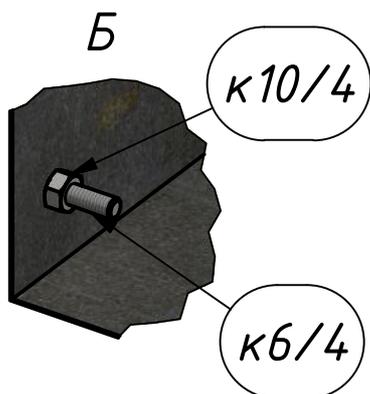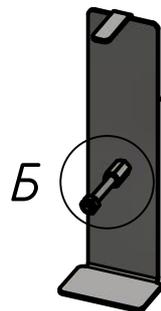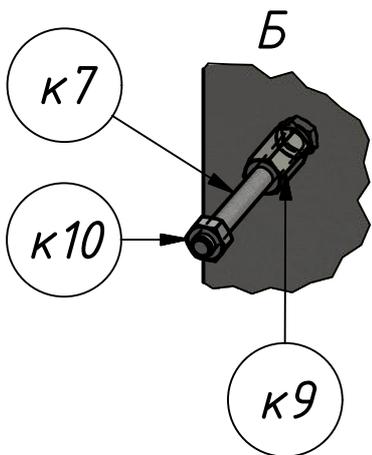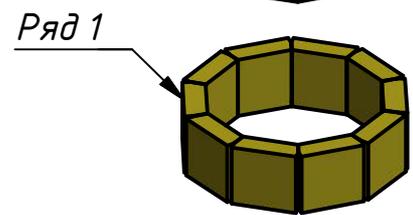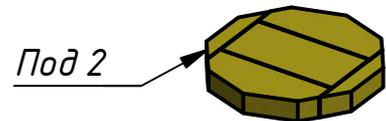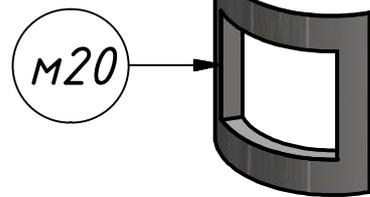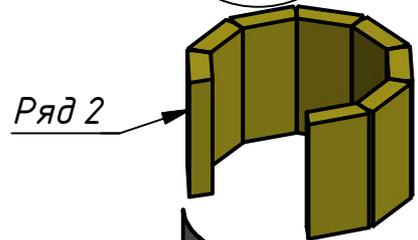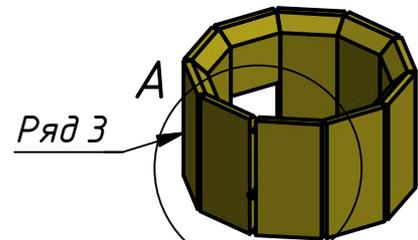


9

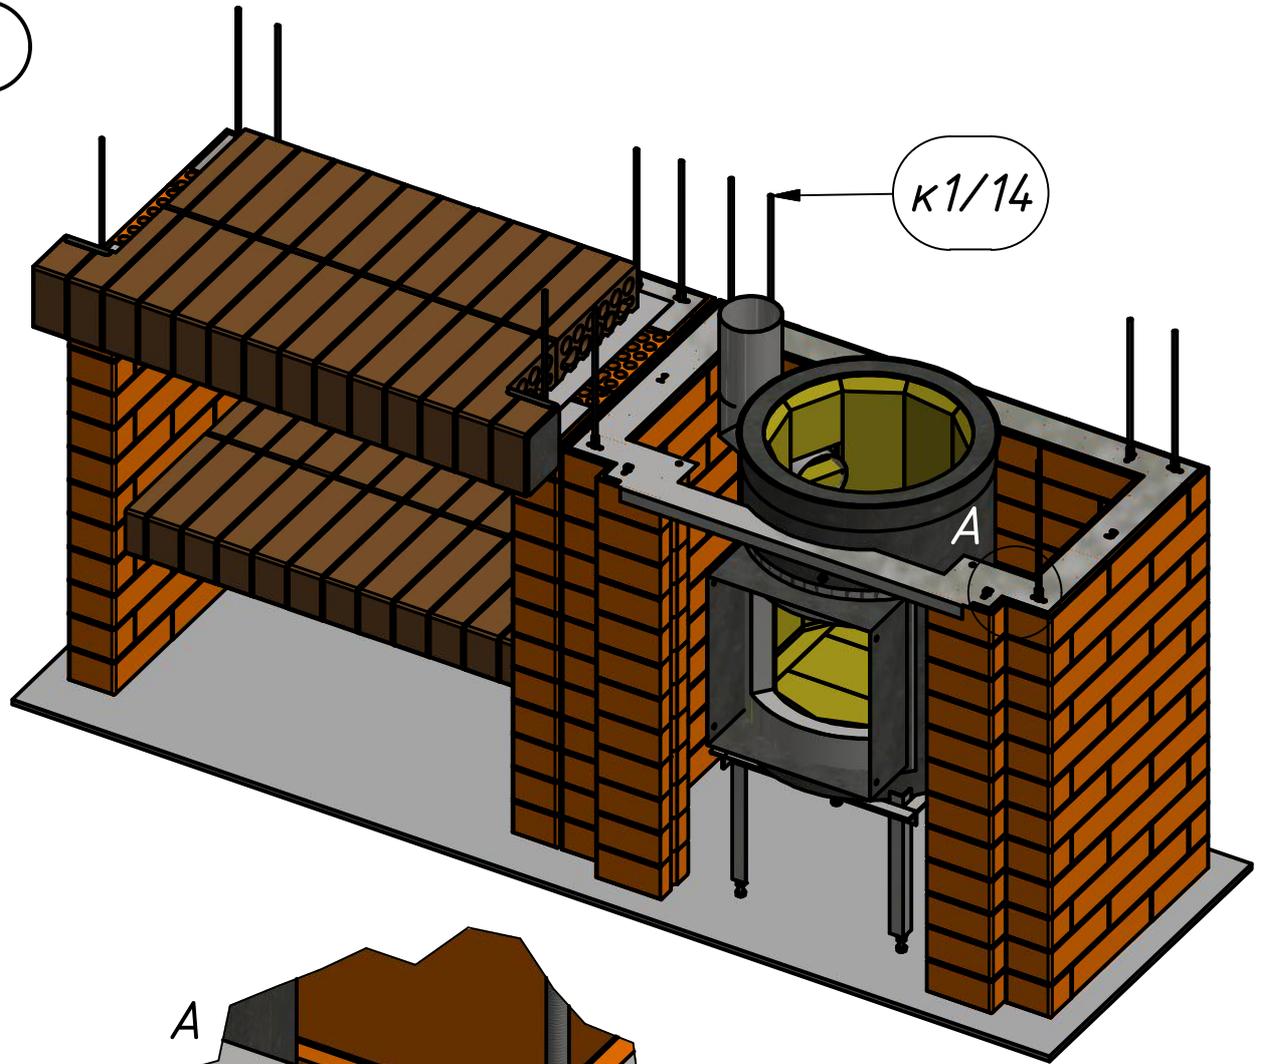

k1/14

A

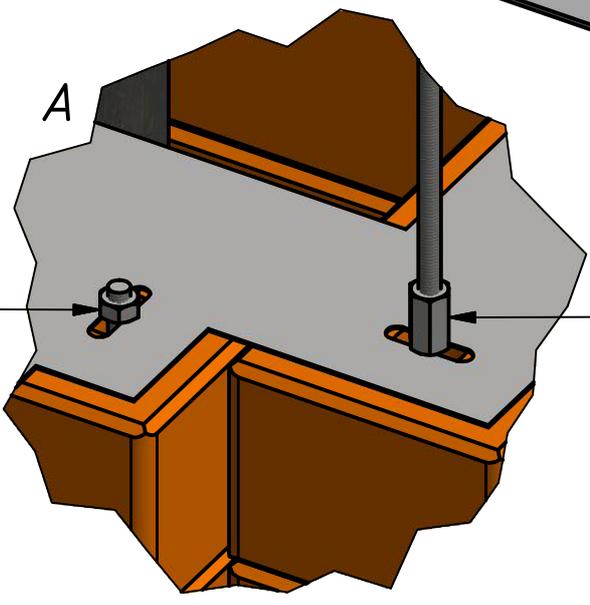


A

k10/2

M9/6

M27

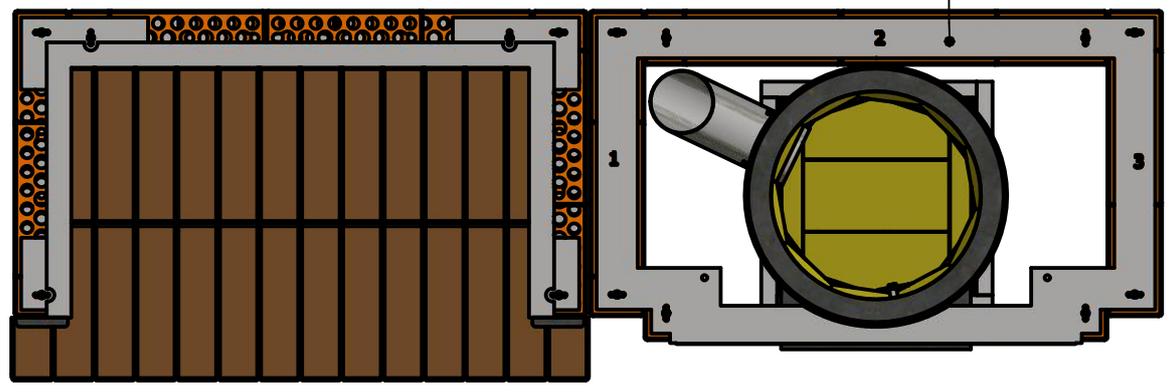

1

2


3

10

Аккуратно уставить столешницу казана, контролируя, чтобы она наделась на печку казана.


Скорректировать положение печки относительно отверстия в столешнице и переднего проёма облицовки. Для этого рекомендуется примерять спереди накладку дверки м15.

Сверху на печь положить чугунную плиту м28 и, с помощью ножек подставки, выставить высоту печки так, чтобы плита была вровень или чуть выше столешницы.

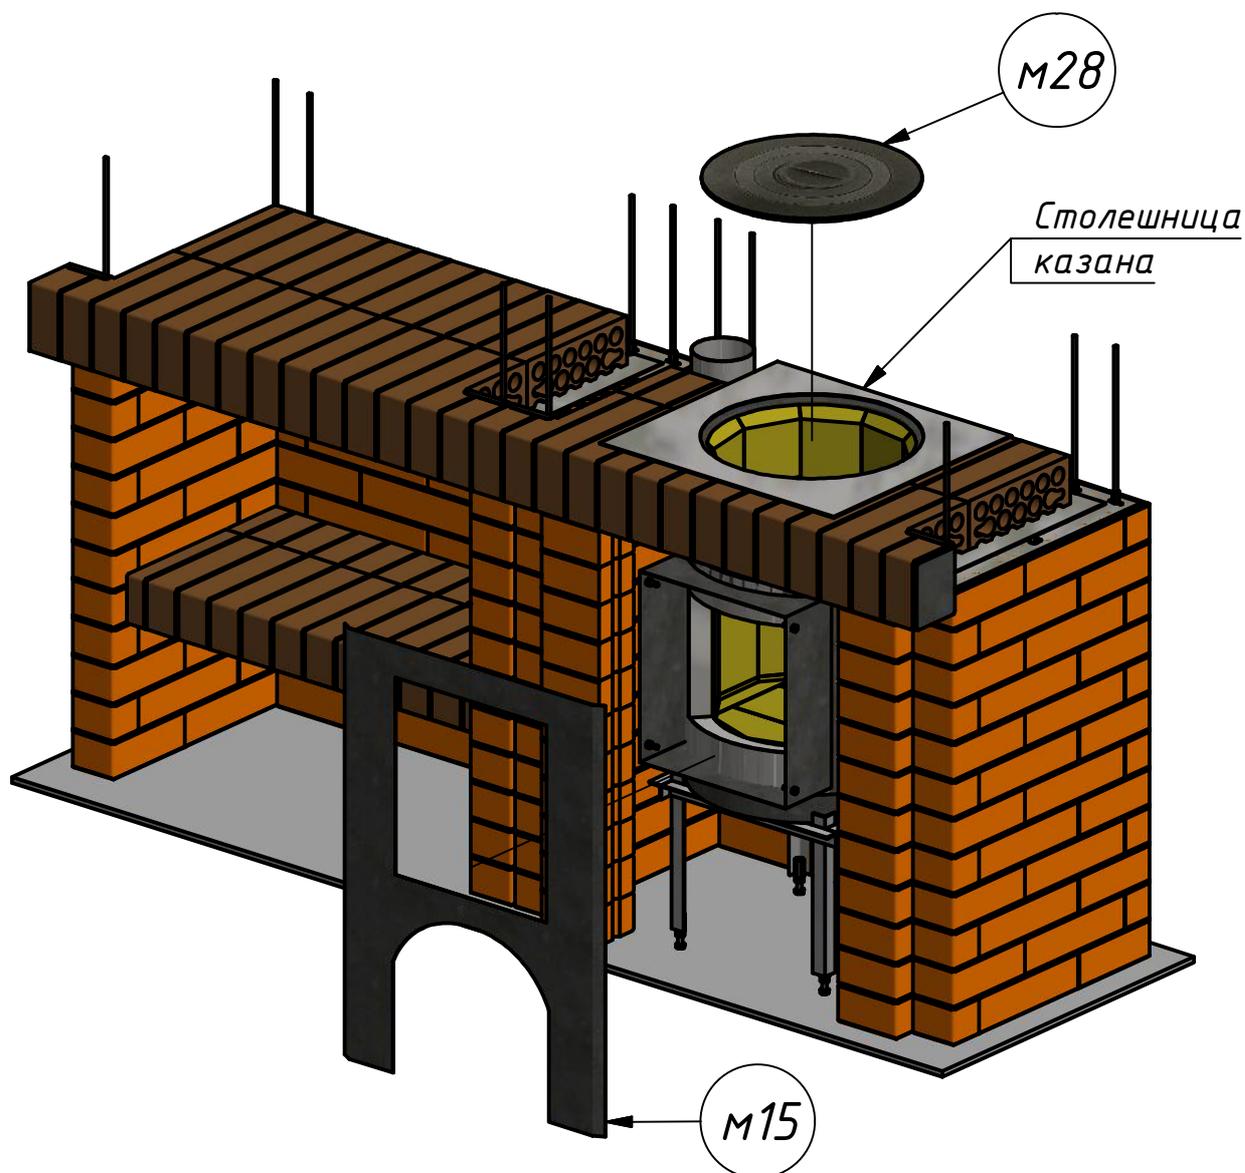


11

Далее установить накладку дверки м15 и дверку м29:
прорези дверки надвинуть на болты тоннеля печи к6 (4шт.)
и зафиксировать при помощи гаек к10 (4 шт.).


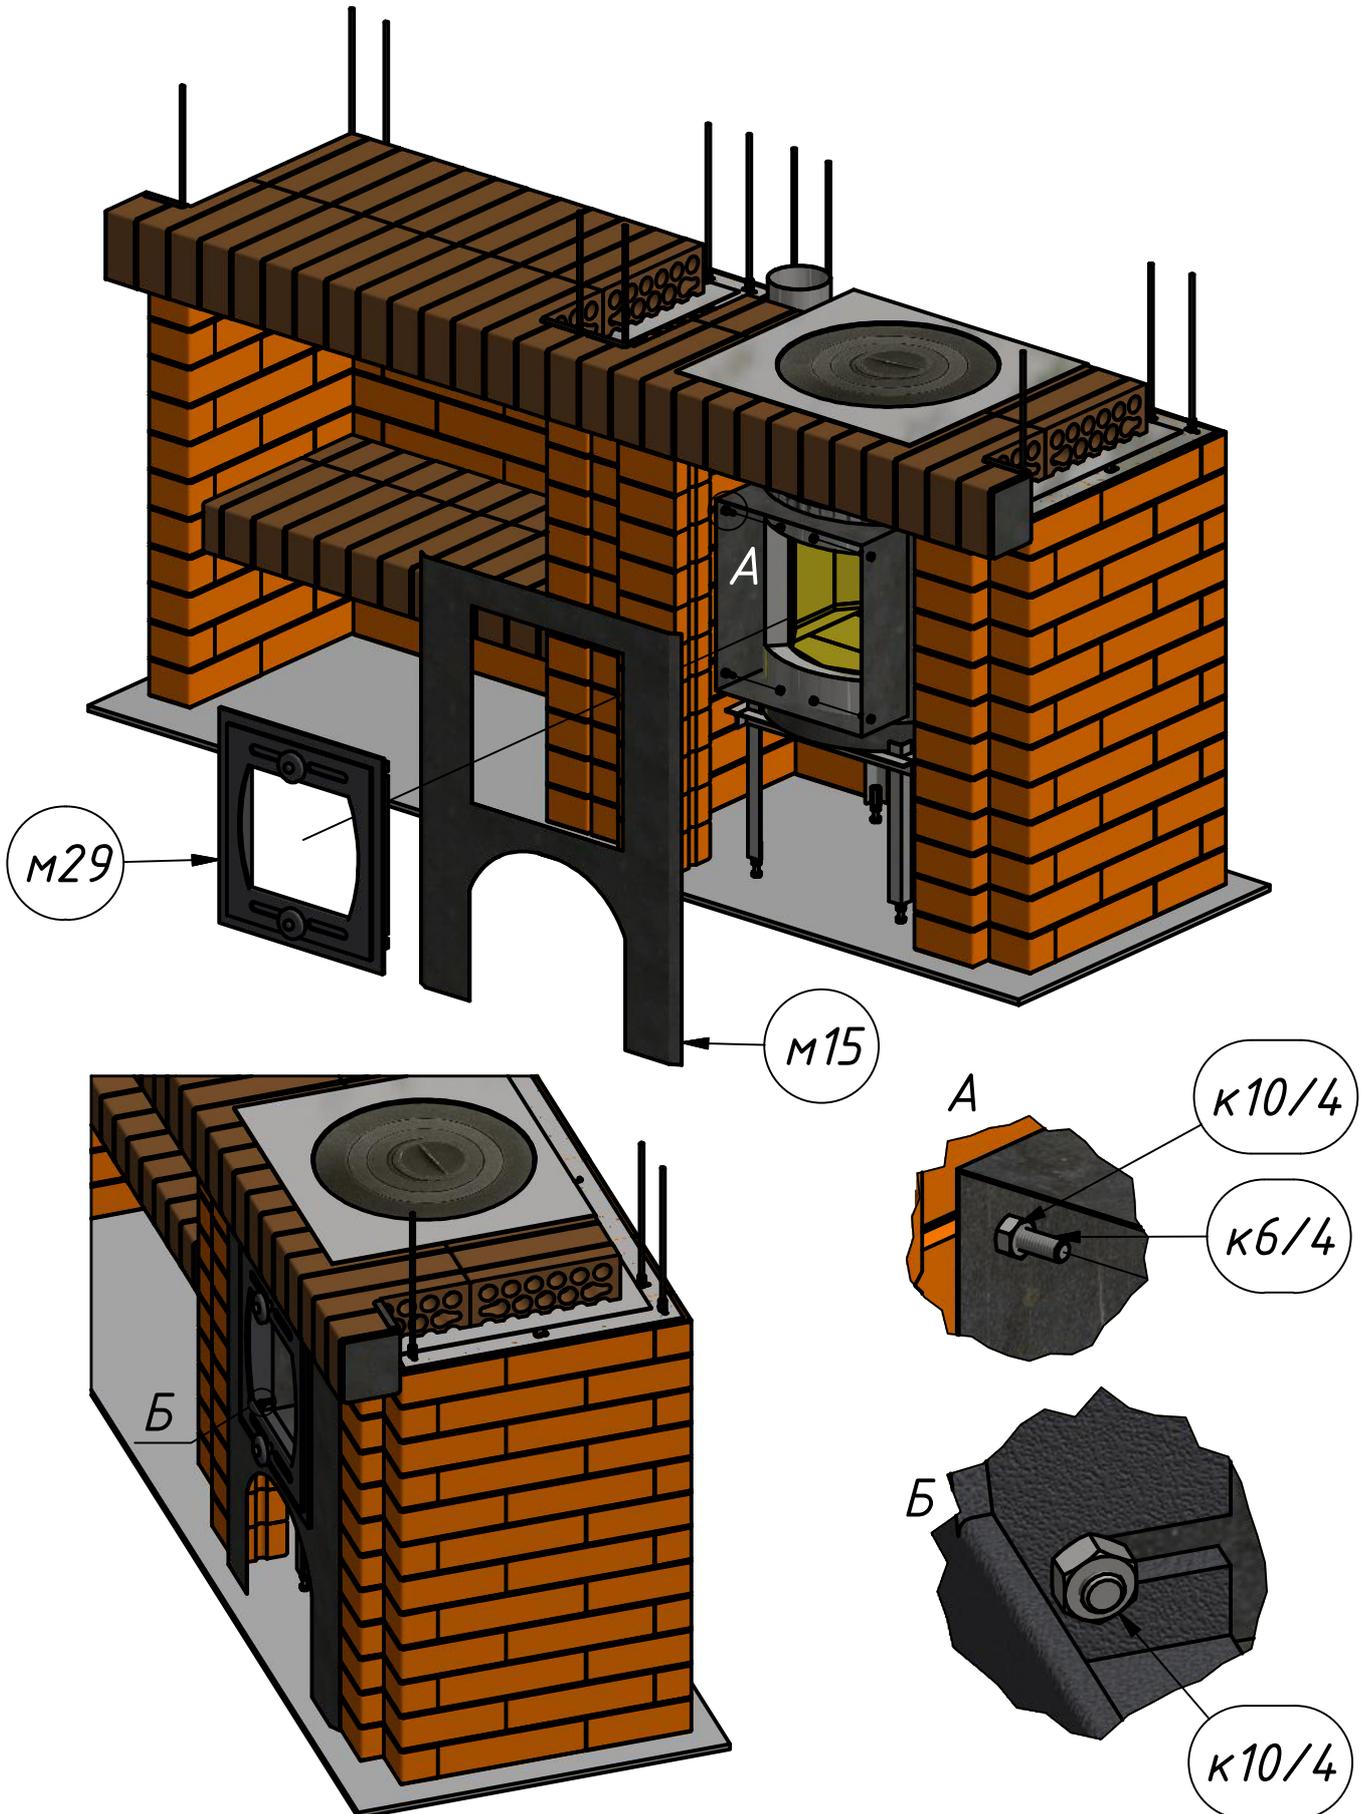


12

Четвёртый ряд блоков установить аналогично предыдущим, с той разницей, что все блоки имеют снизу вырез под столешницу, а вкручиваемые шпильки - на 2 см длиннее (упакованы красной изолентой).

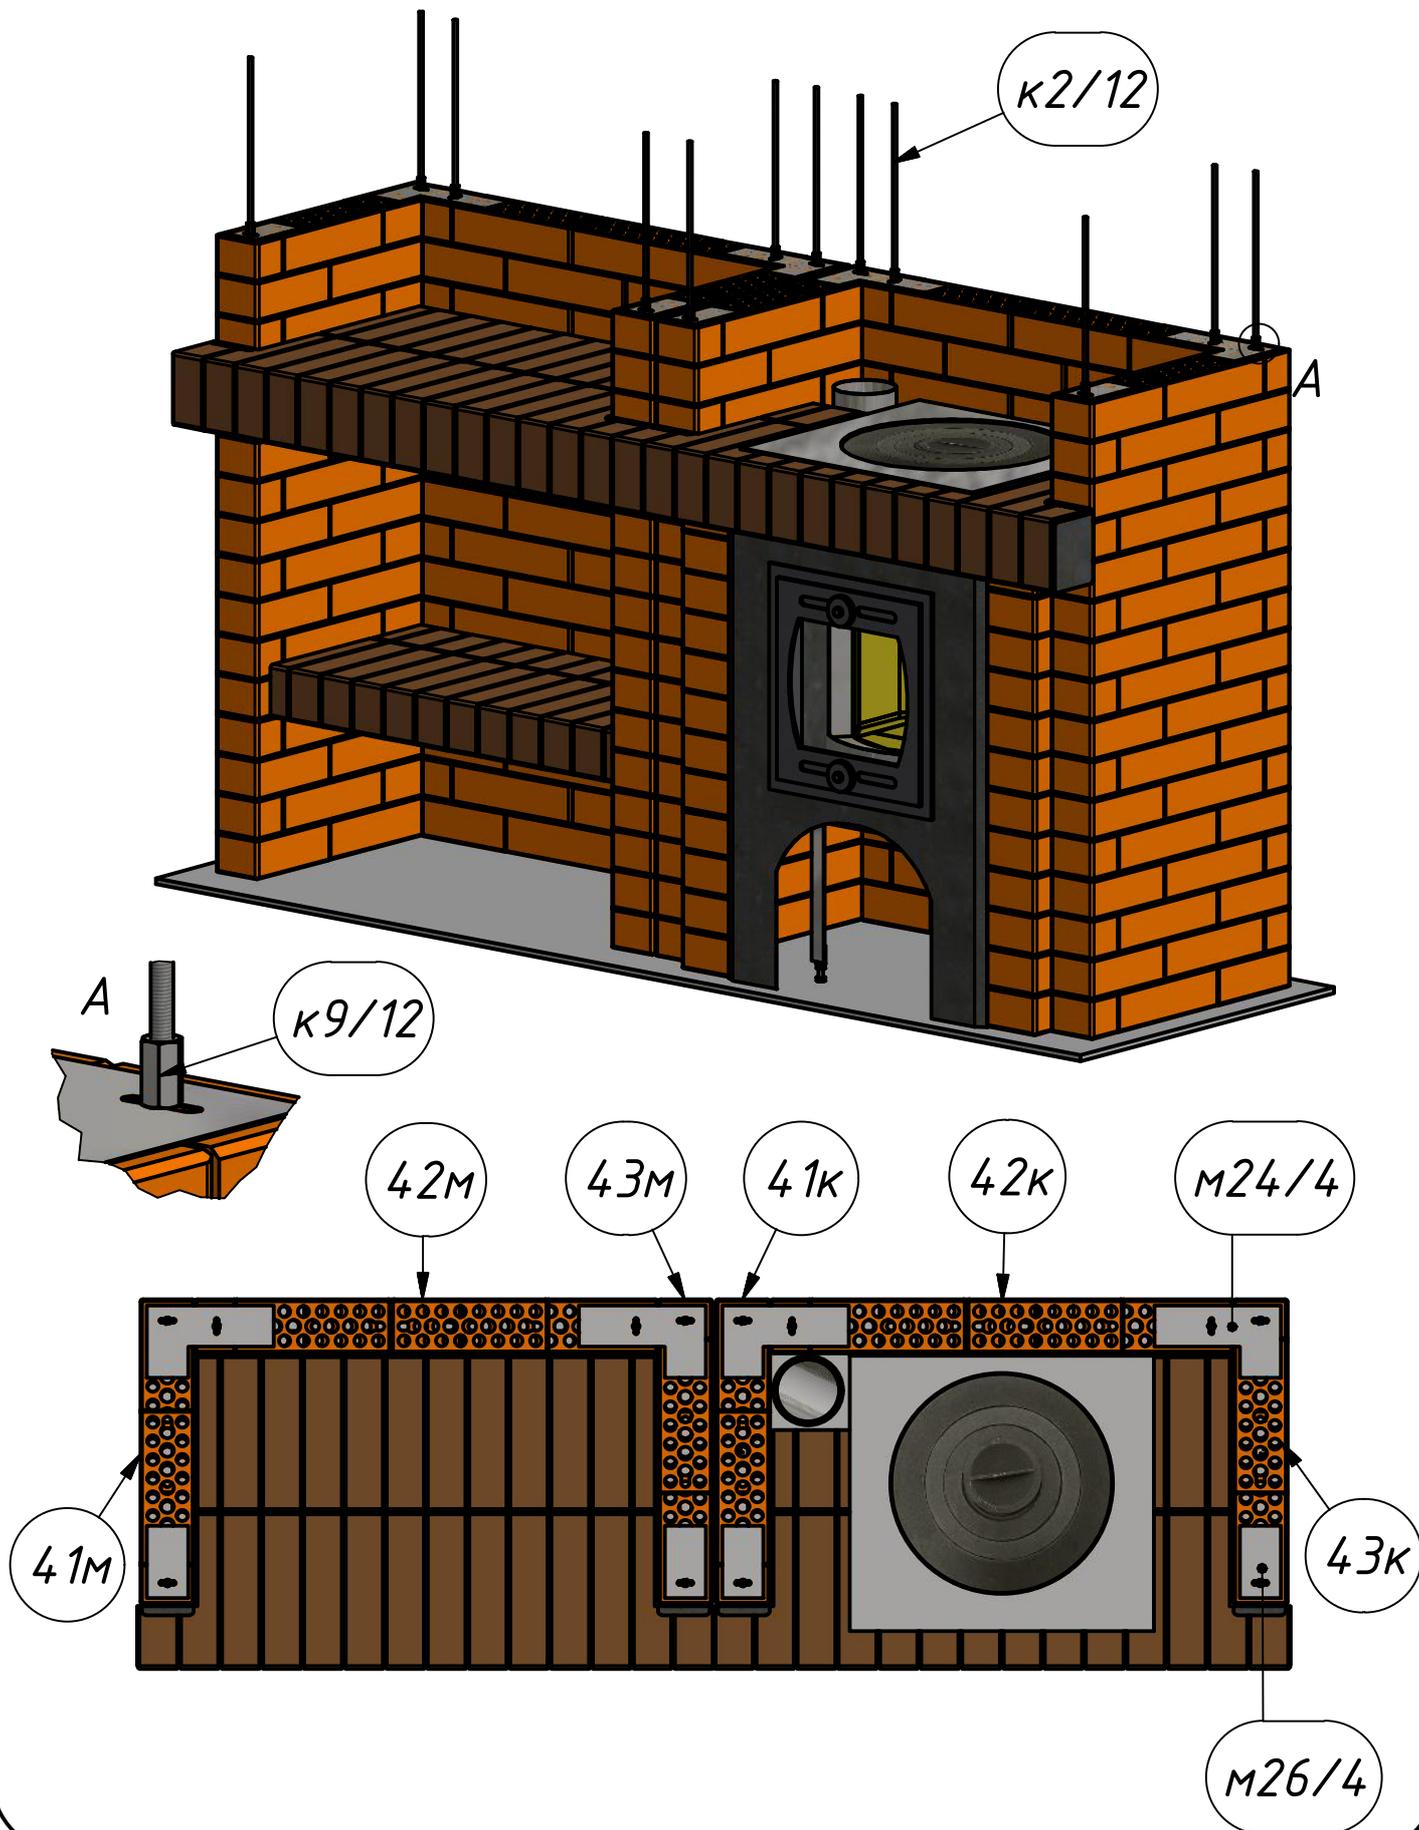


13

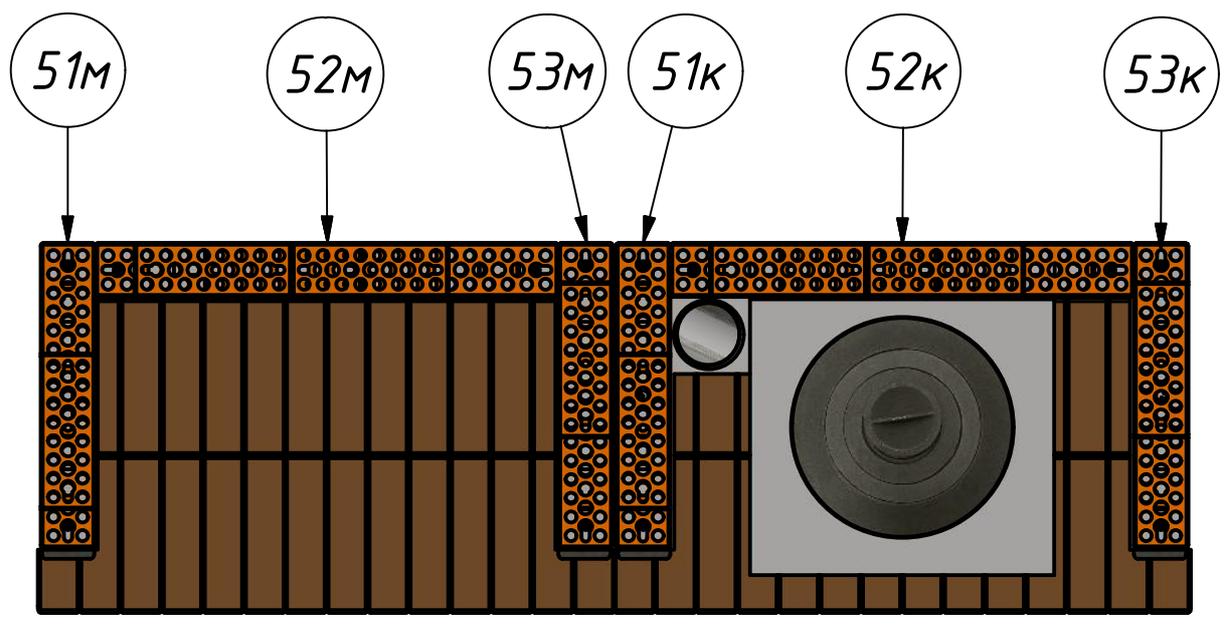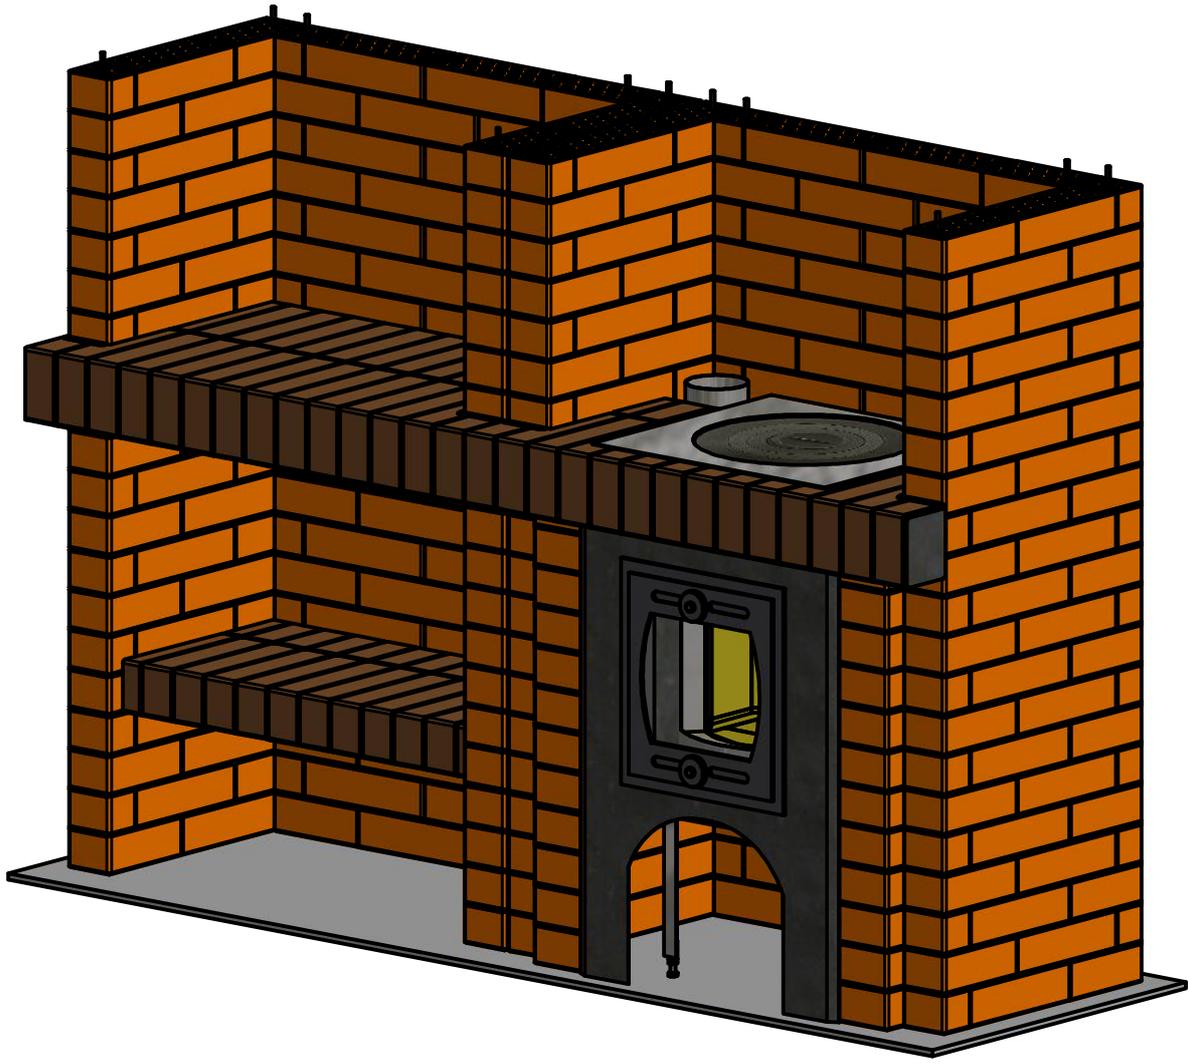

14


Разместить экран дымохода м12, как показано на схеме и зафиксировать его при помощи крышек м6 и м7. Также установить экран мангала м10.

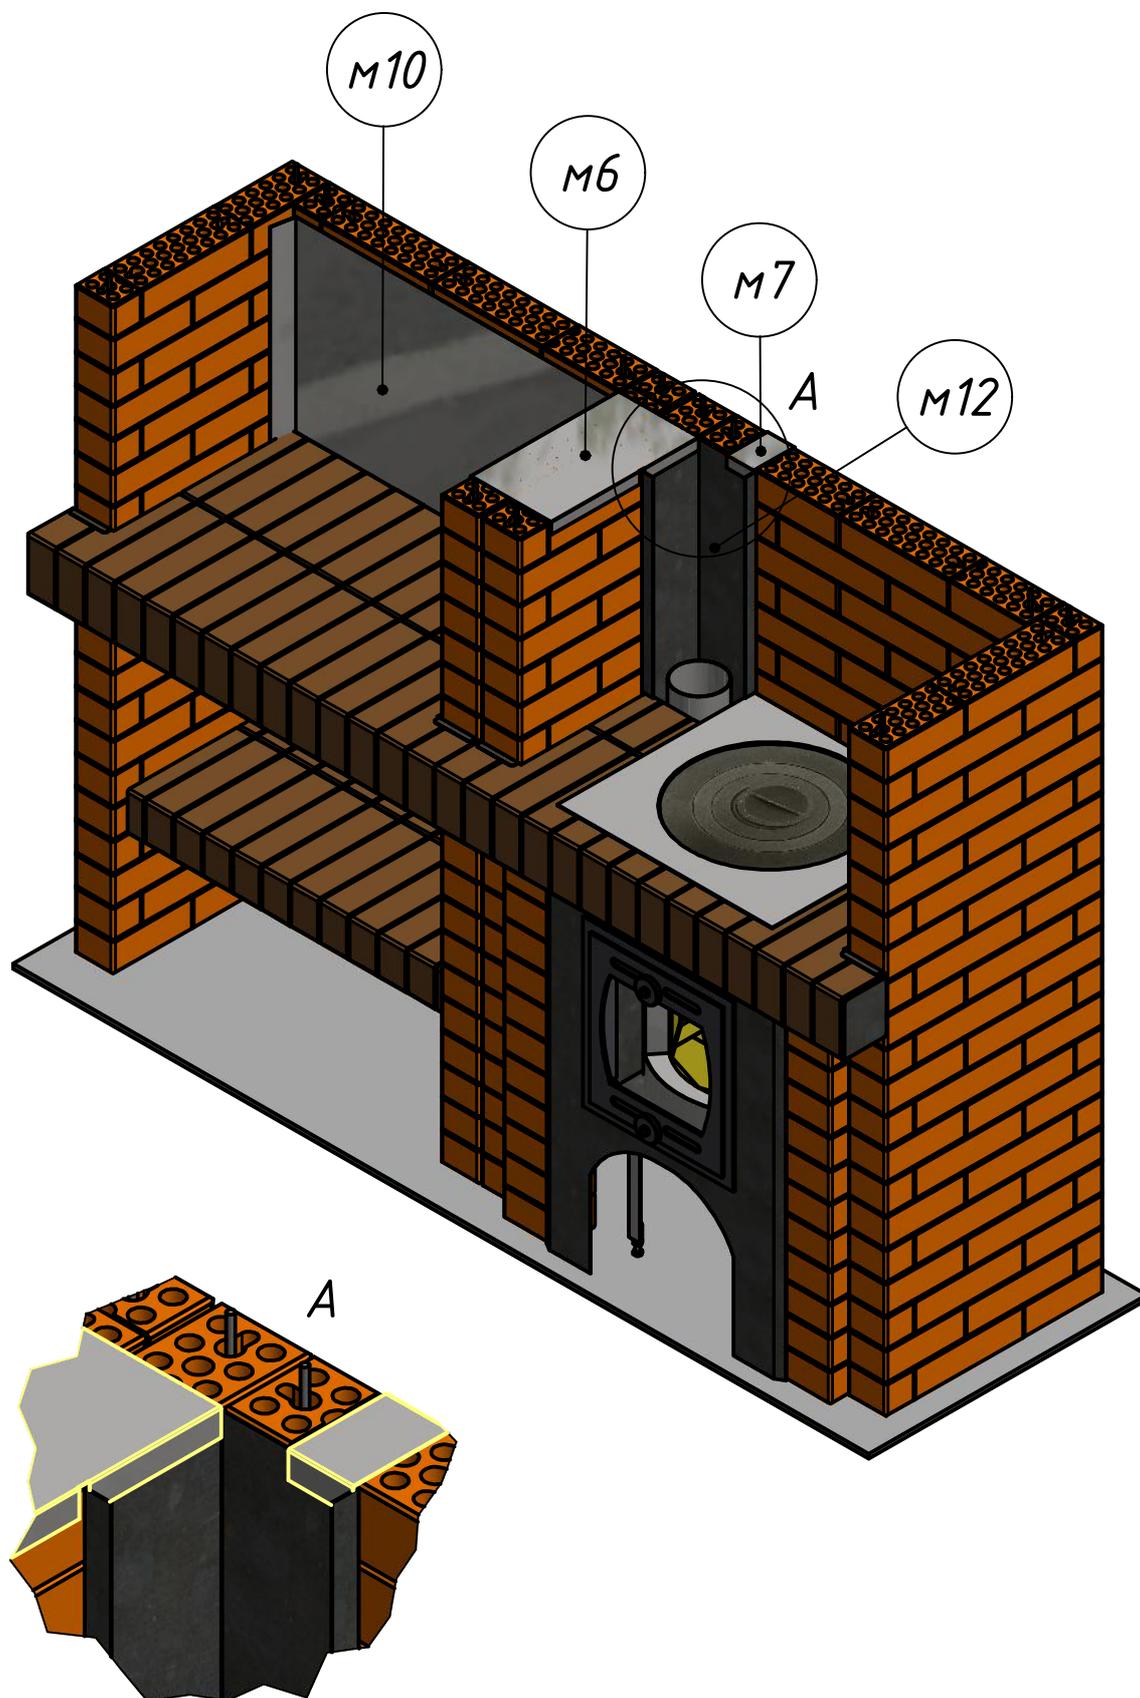

15


Установить дымоход казана и закрыть его экраном дымохода 1.
Мангал-вставку в сборе разместить на столешнице мангала.

Мангал-вставка
в сборе

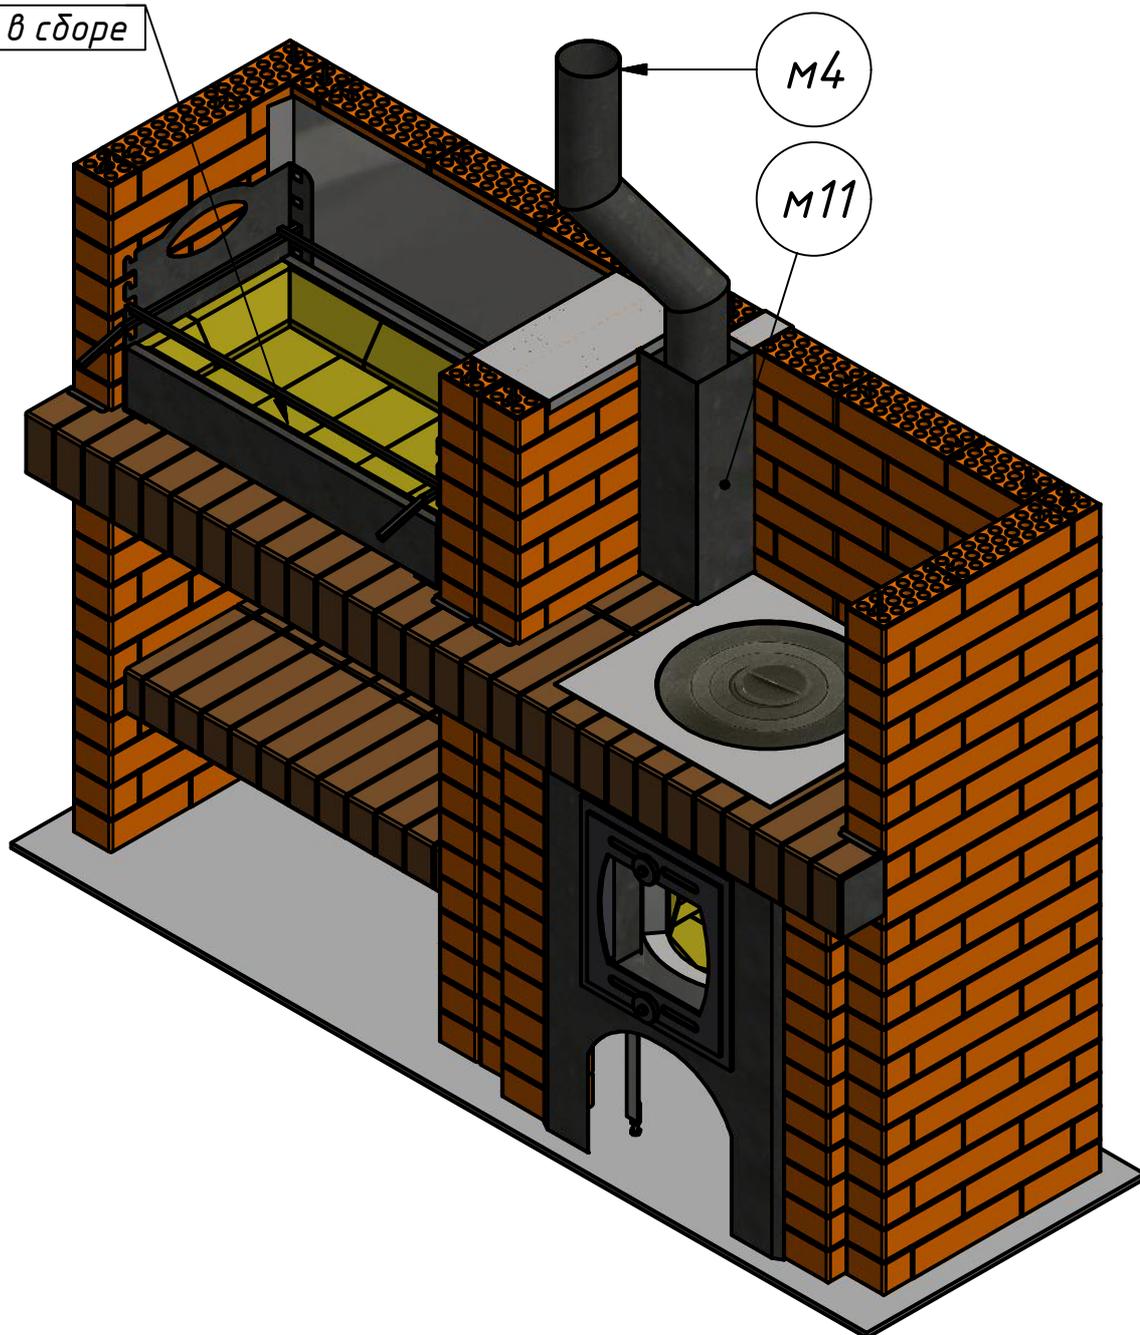


16

Установить зонт внутренний м9, после чего внахлест расположить
добор зонта м9.1.

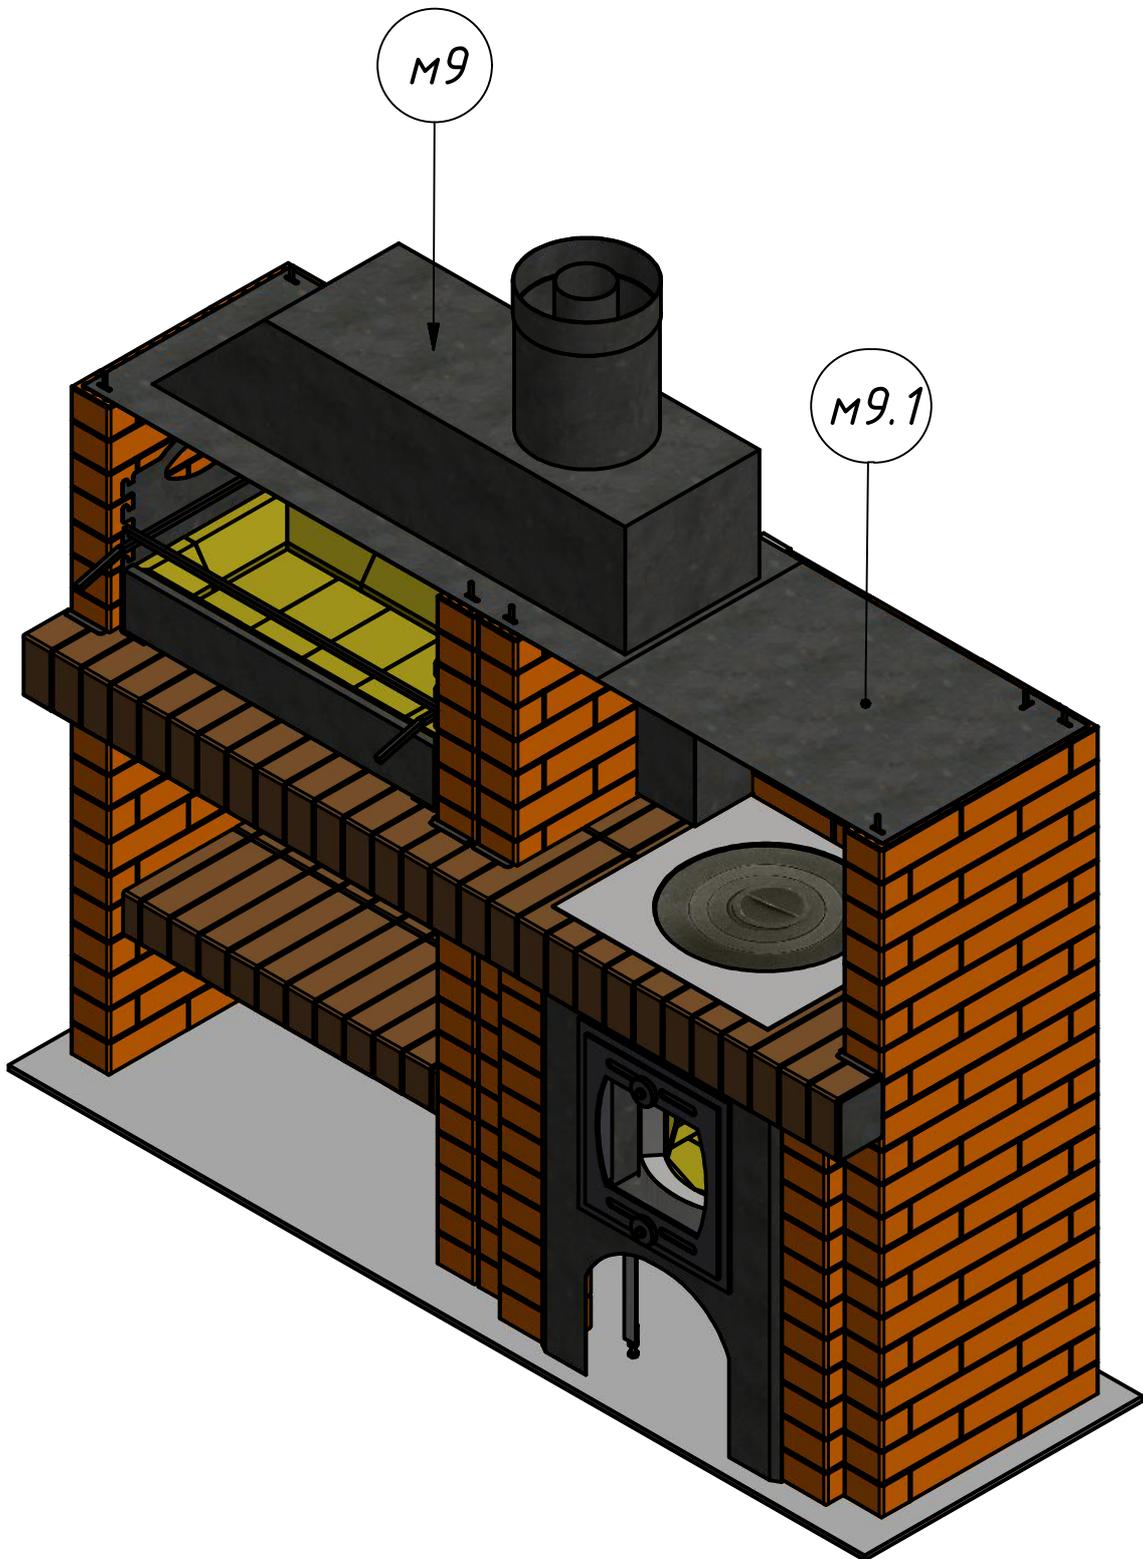


17

Профиль зонта м8 (2 шт.) закрепить при помощи гаек к10 (12 шт.)
поверх зонта внутреннего м9 и добора зонта м9.1.

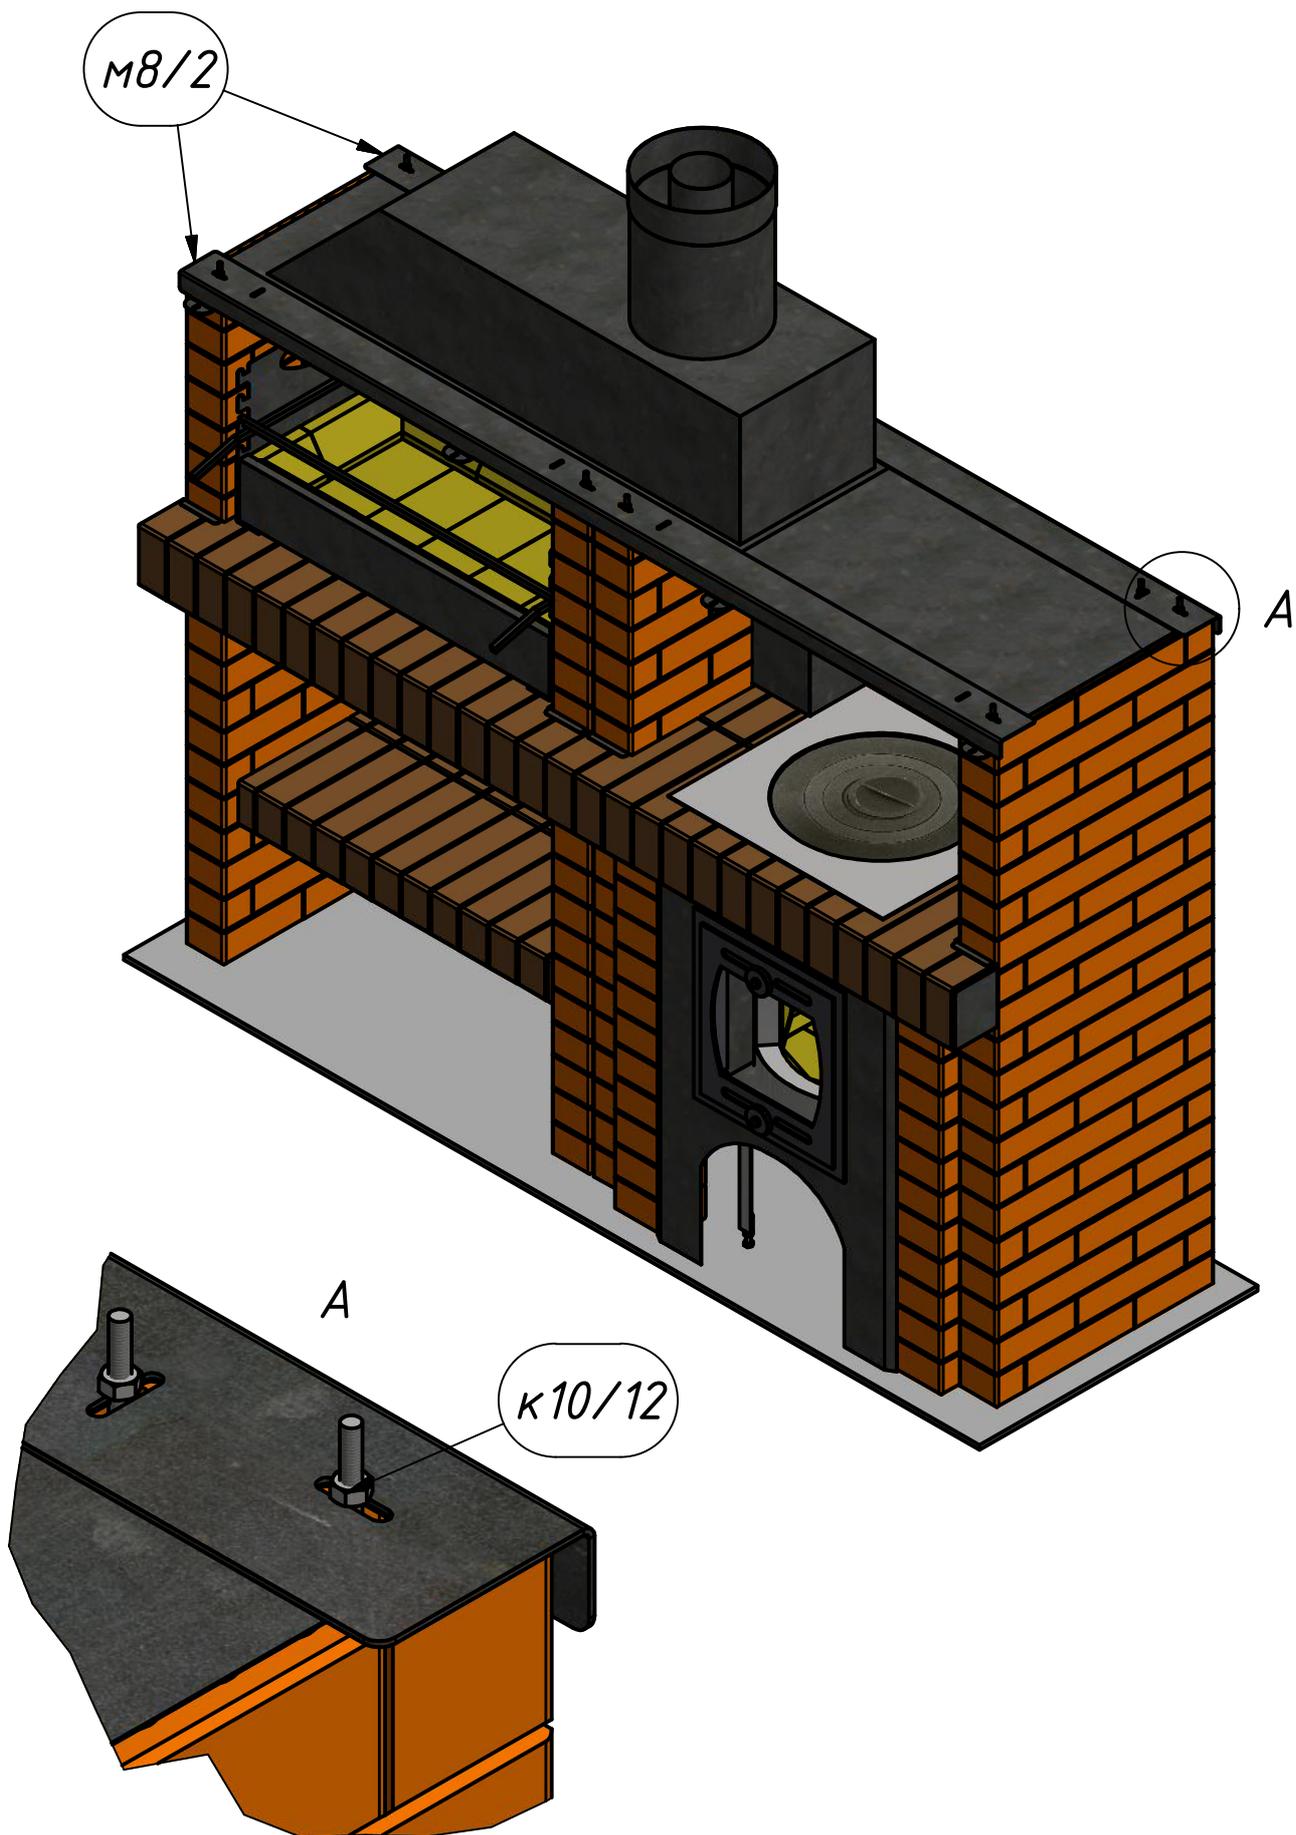



18

На зонте внешнем мЗ закрепить 12 гаек-скоб к12 для дальнейшего крепления деталей (10 снизу и 4 сверху).
Установить зонт мЗ, закрепив его снизу саморезами к4 (10 шт.).

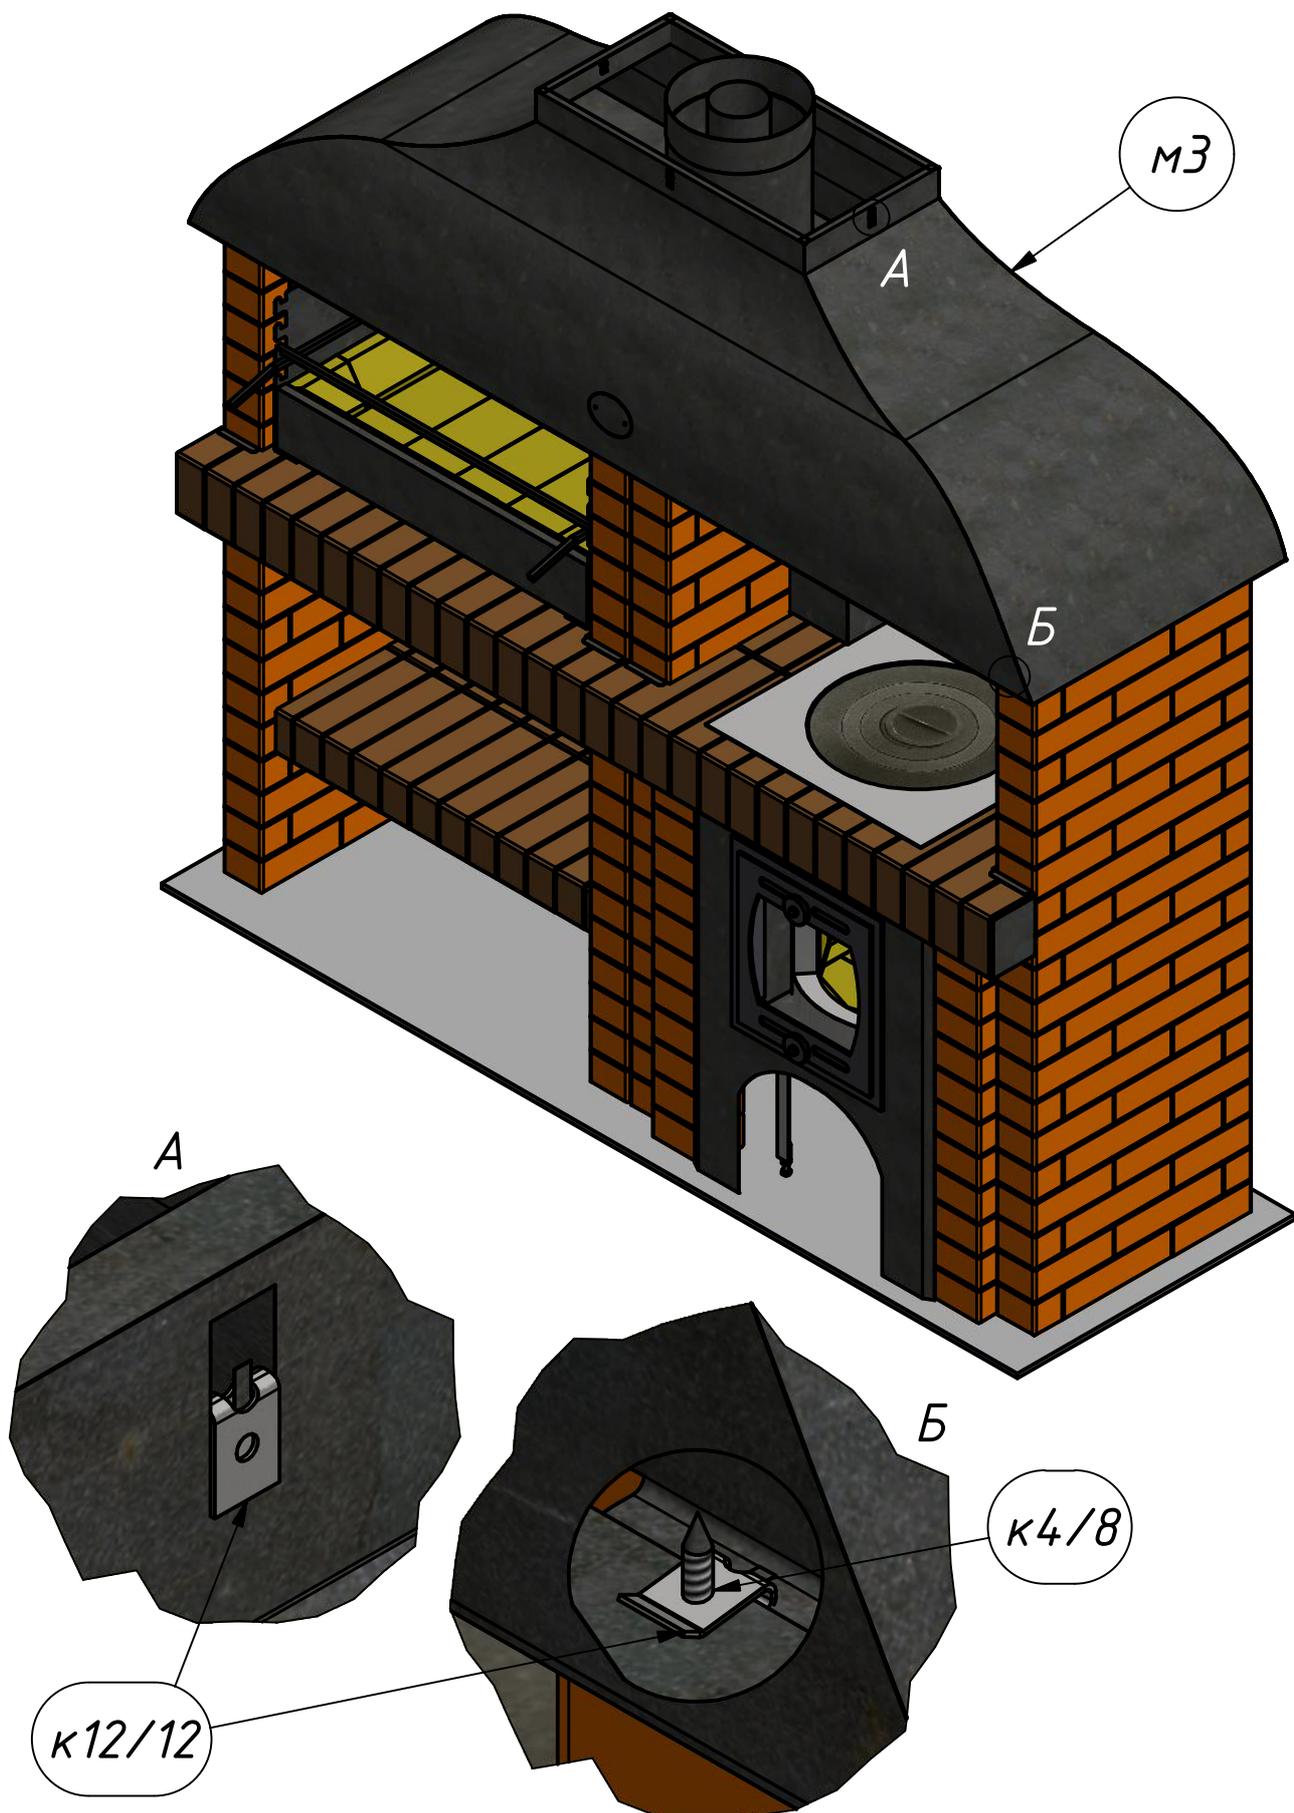


19


Разместить на зонте внешнем м3 стартовую площадку м5 и закрепить её при помощи саморезом к4 (4 шт.).

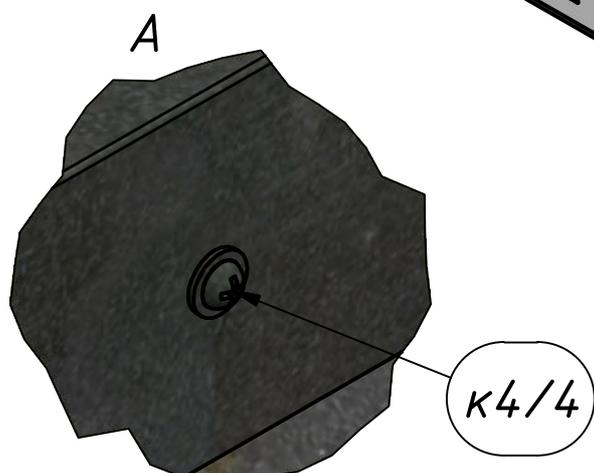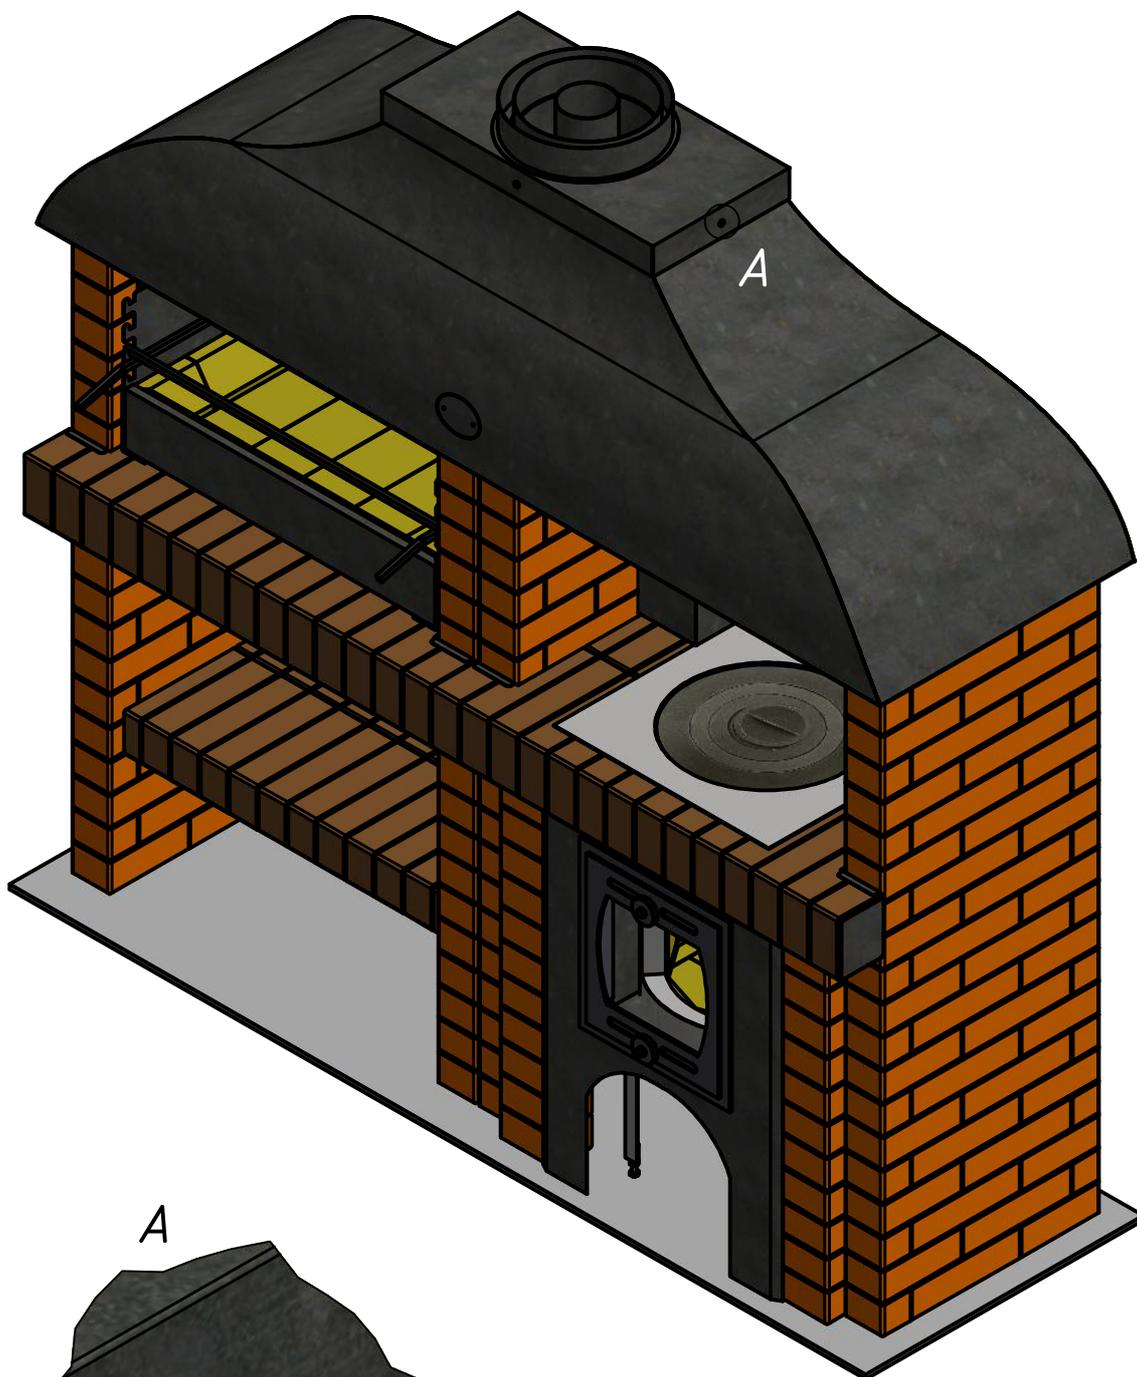

20

*В заключение, установить трубу изолированную м2
и флюгарок м1.*

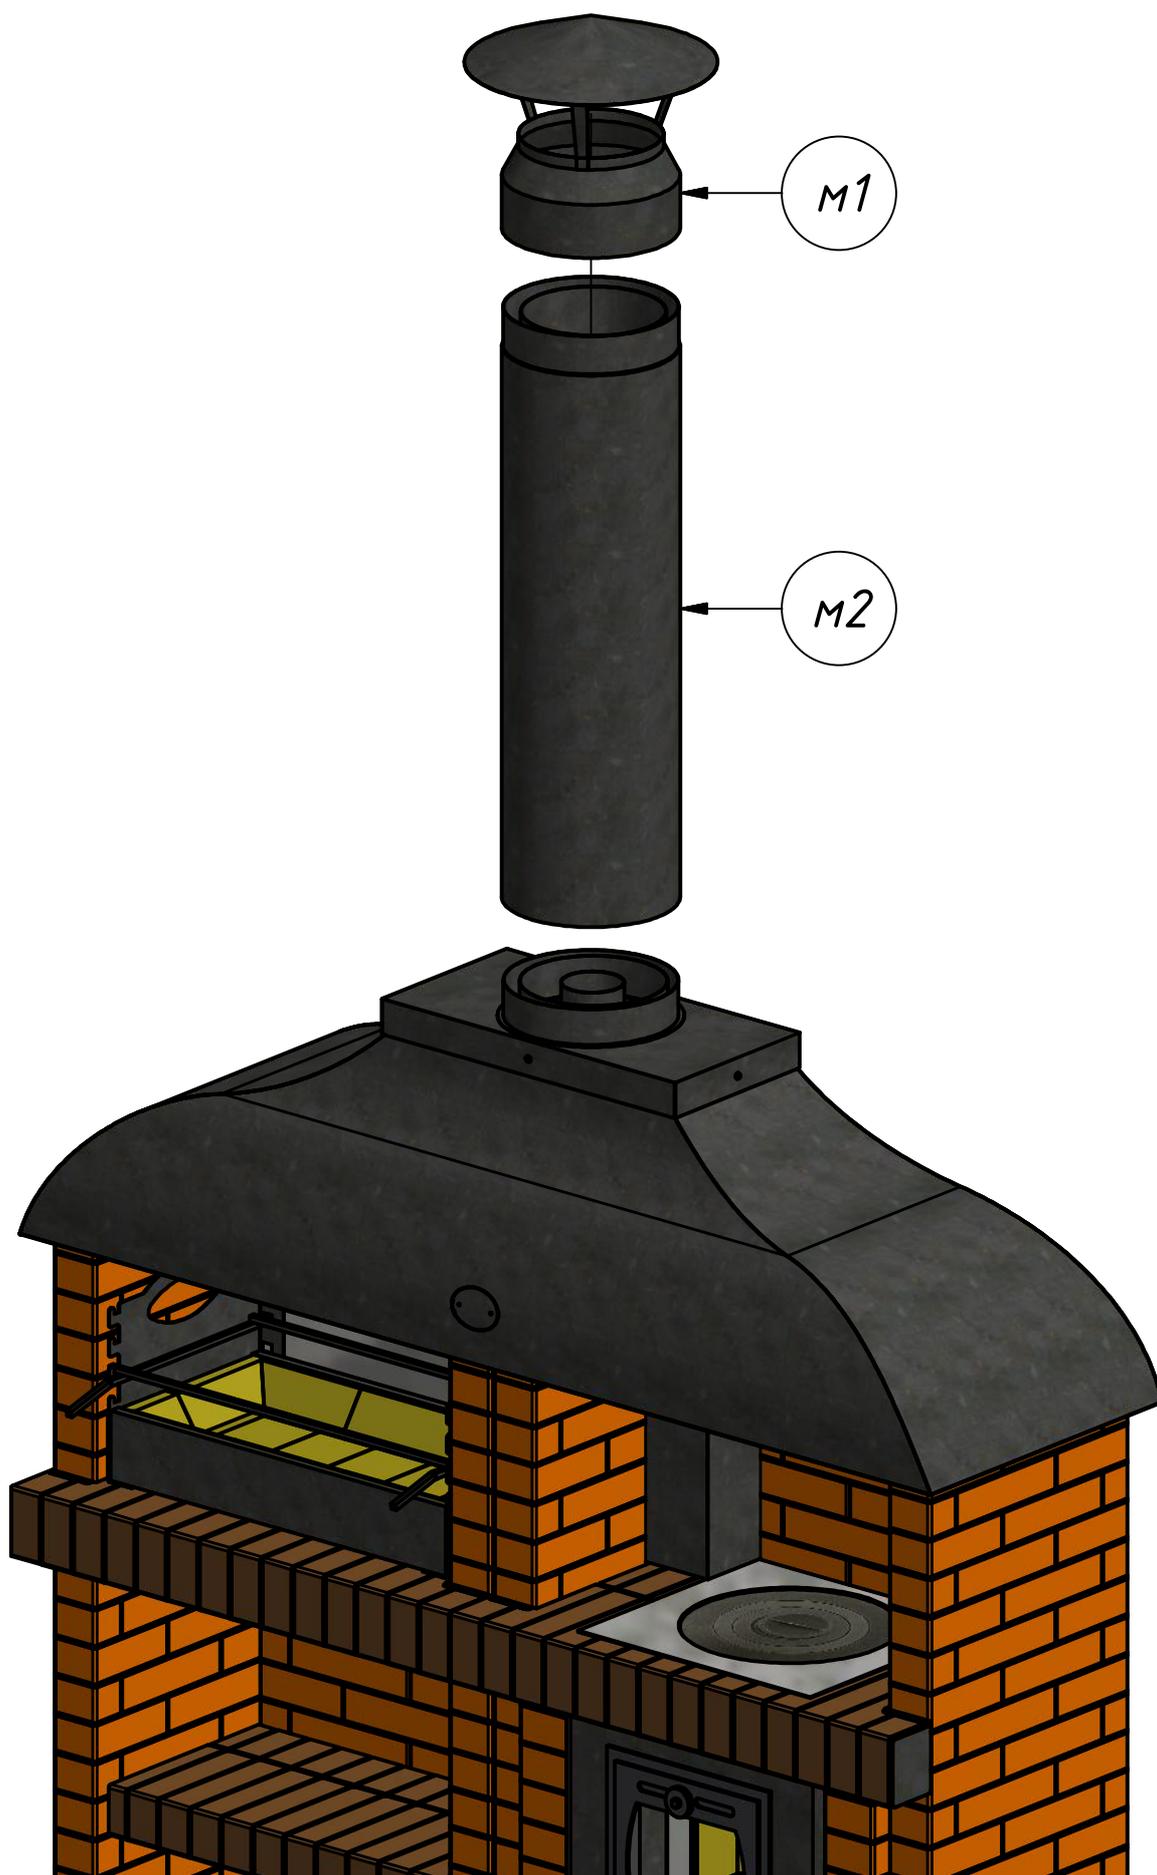

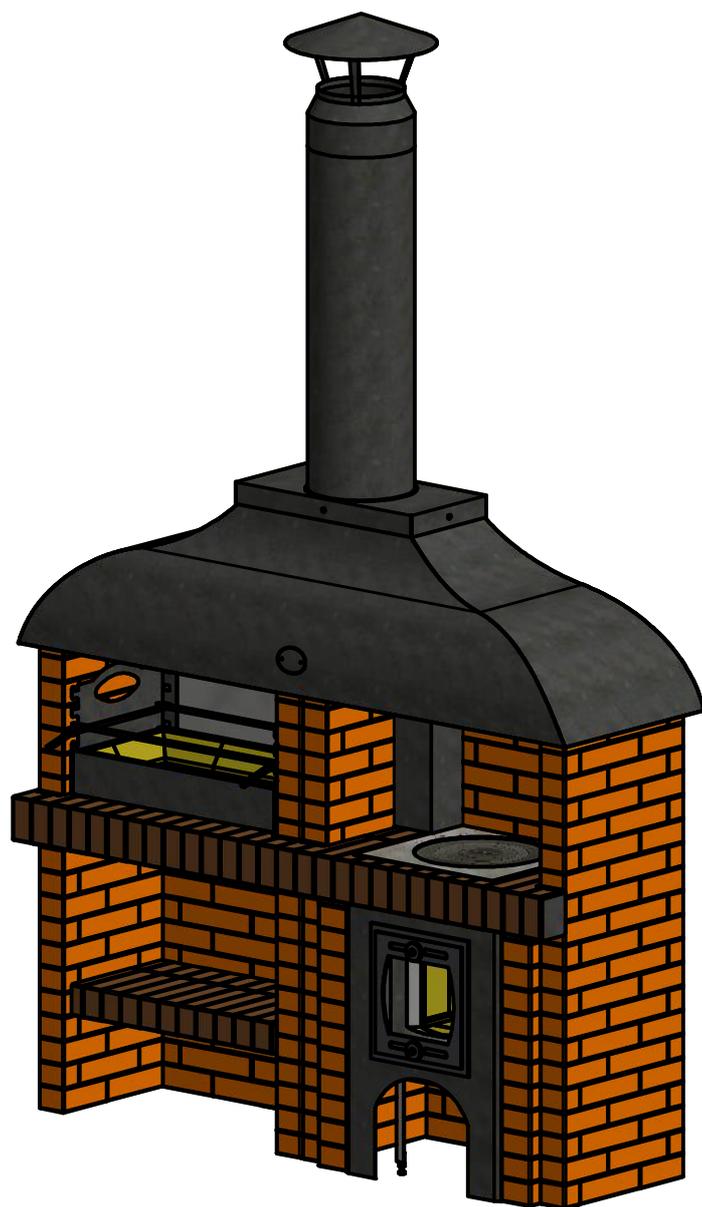

Ваш модуль готов!

*Мы будем рады Вашим отзывам и фотографиям
установленного изделия:*

www.kdm-nn.ru

Тепла и уюта!